



# 1904

# TOKE

DUSJDØRER BUET.

MONTERINGSVEILEDNING

NRF-NR: 6315031 90x90x190 buet dør

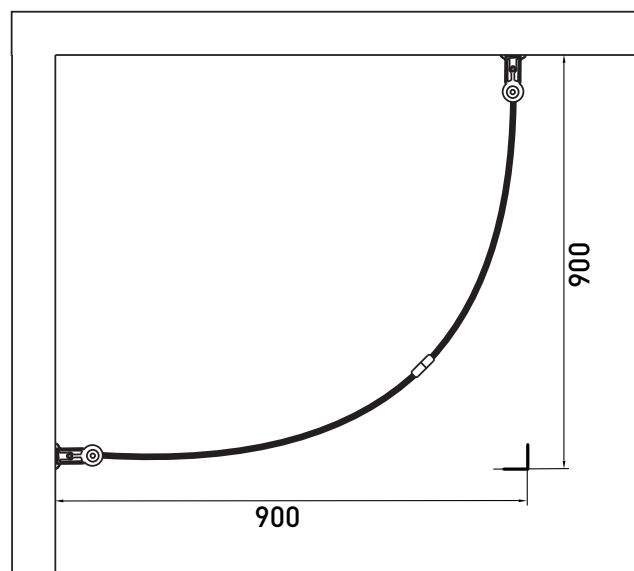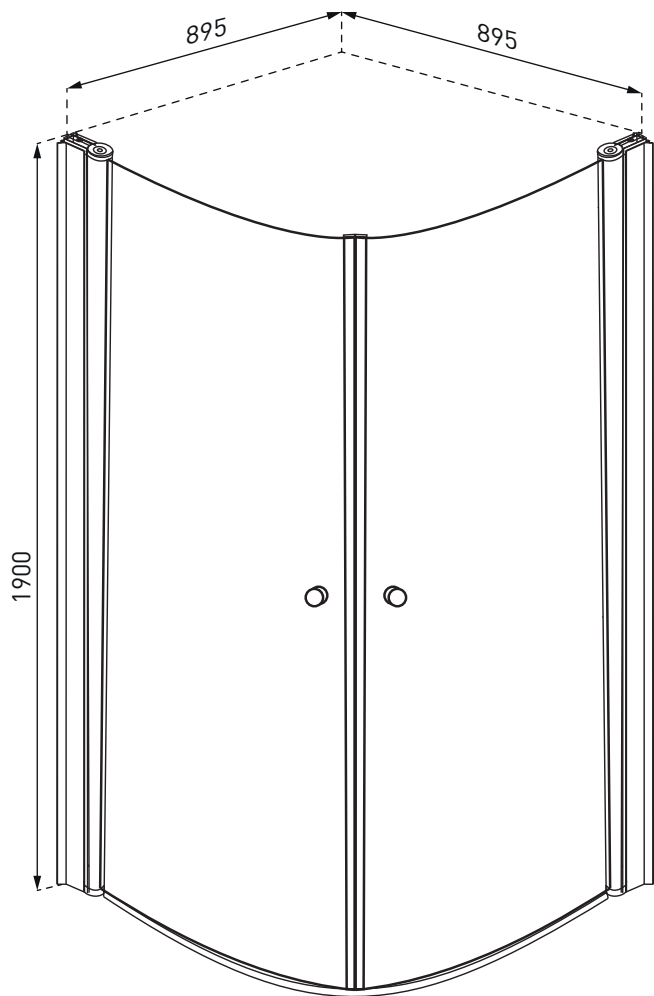

## PÅKREVD VERKTØY TIL MONTERING


Følgende verktøy vil være påkrevd ved montering.  
Påse at du har tilstrekkelig med plass under montering.




Vi anbefaler at monteringen utføres av 2 personer, og at de som monterer har en vis erfaring fra montering av lignende produkter.



Blyant




Bor 3,0 og 5,5 mm som passer til veggtype




Baufil




Drill




Målebånd



Saks





Stjerne skrutrekker




Våtromssilikon




Vater

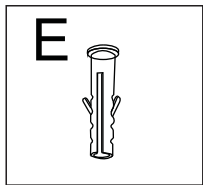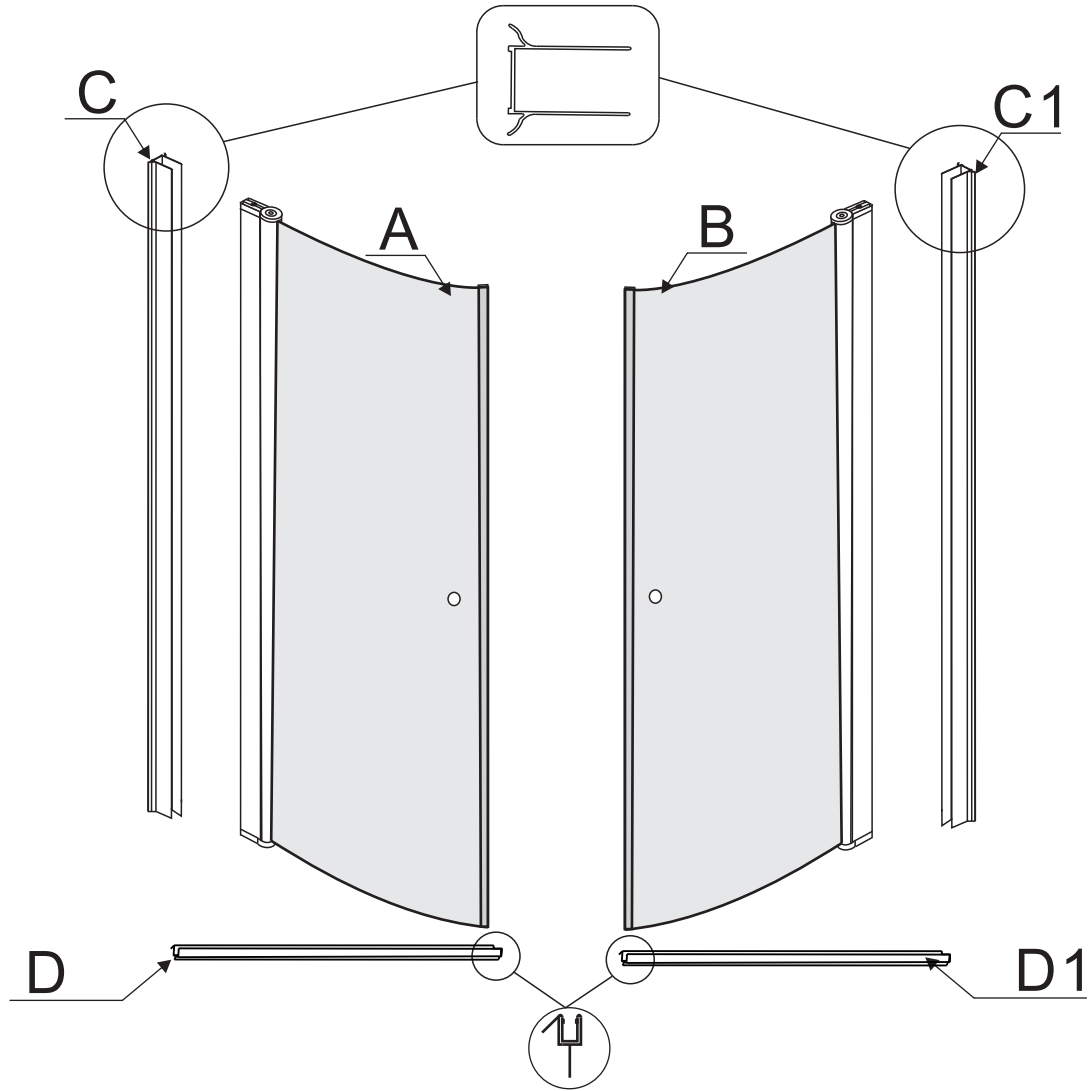


8 Stk.

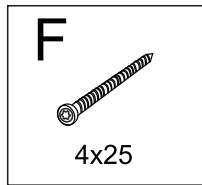


4x25  
8 Stk.

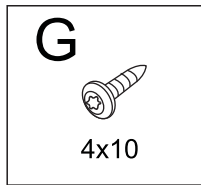


4x10  
8 Stk.

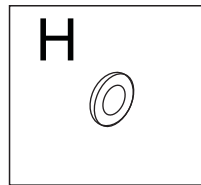


8 Stk.

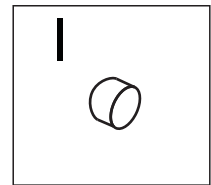


8 Stk.

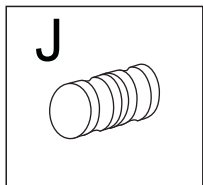


2 Stk.


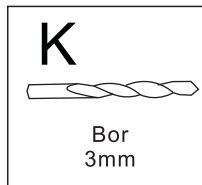



1 Stk.





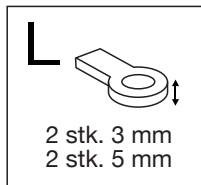


2 stk. 3 mm  
2 stk. 5 mm

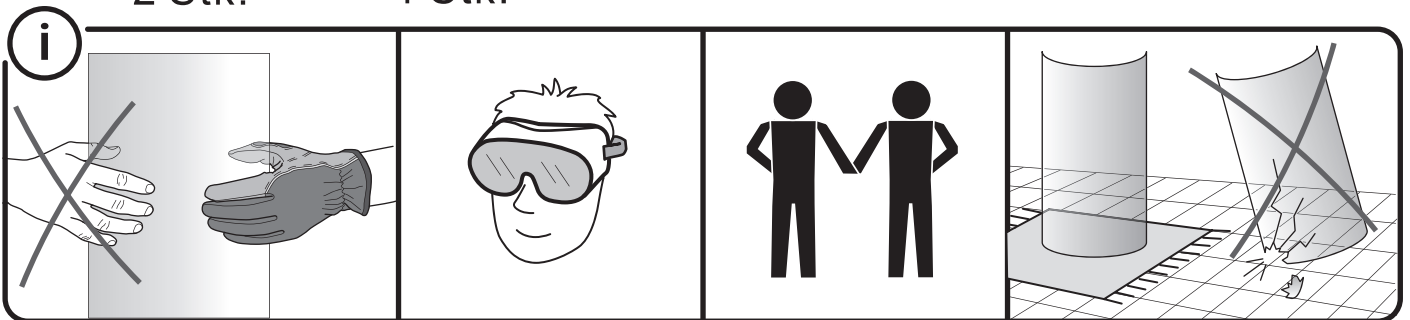

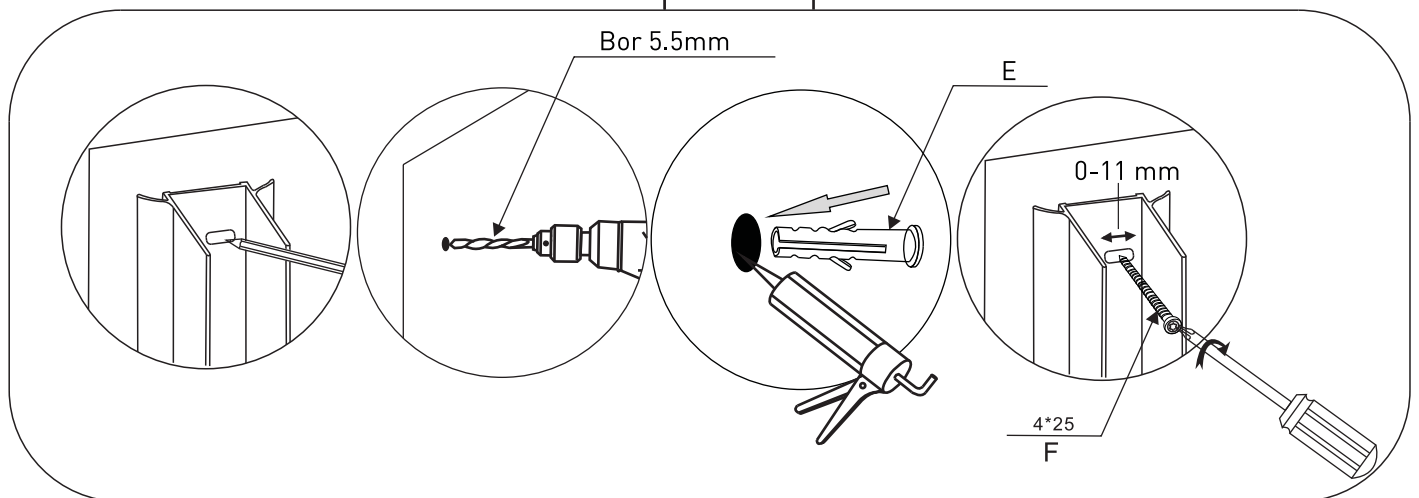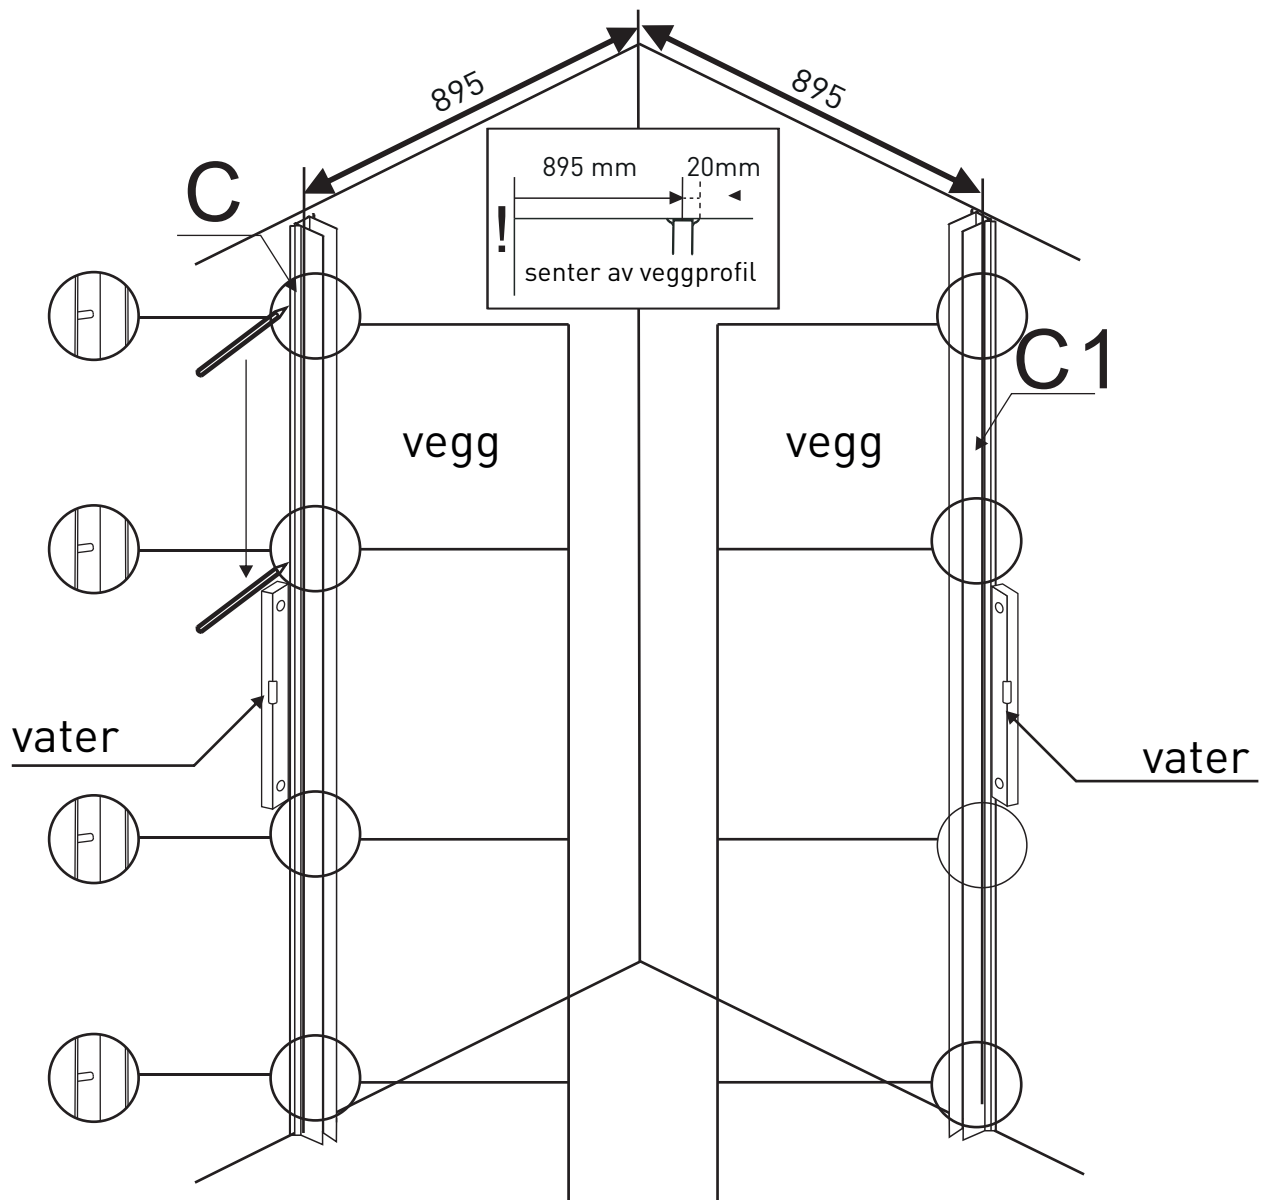

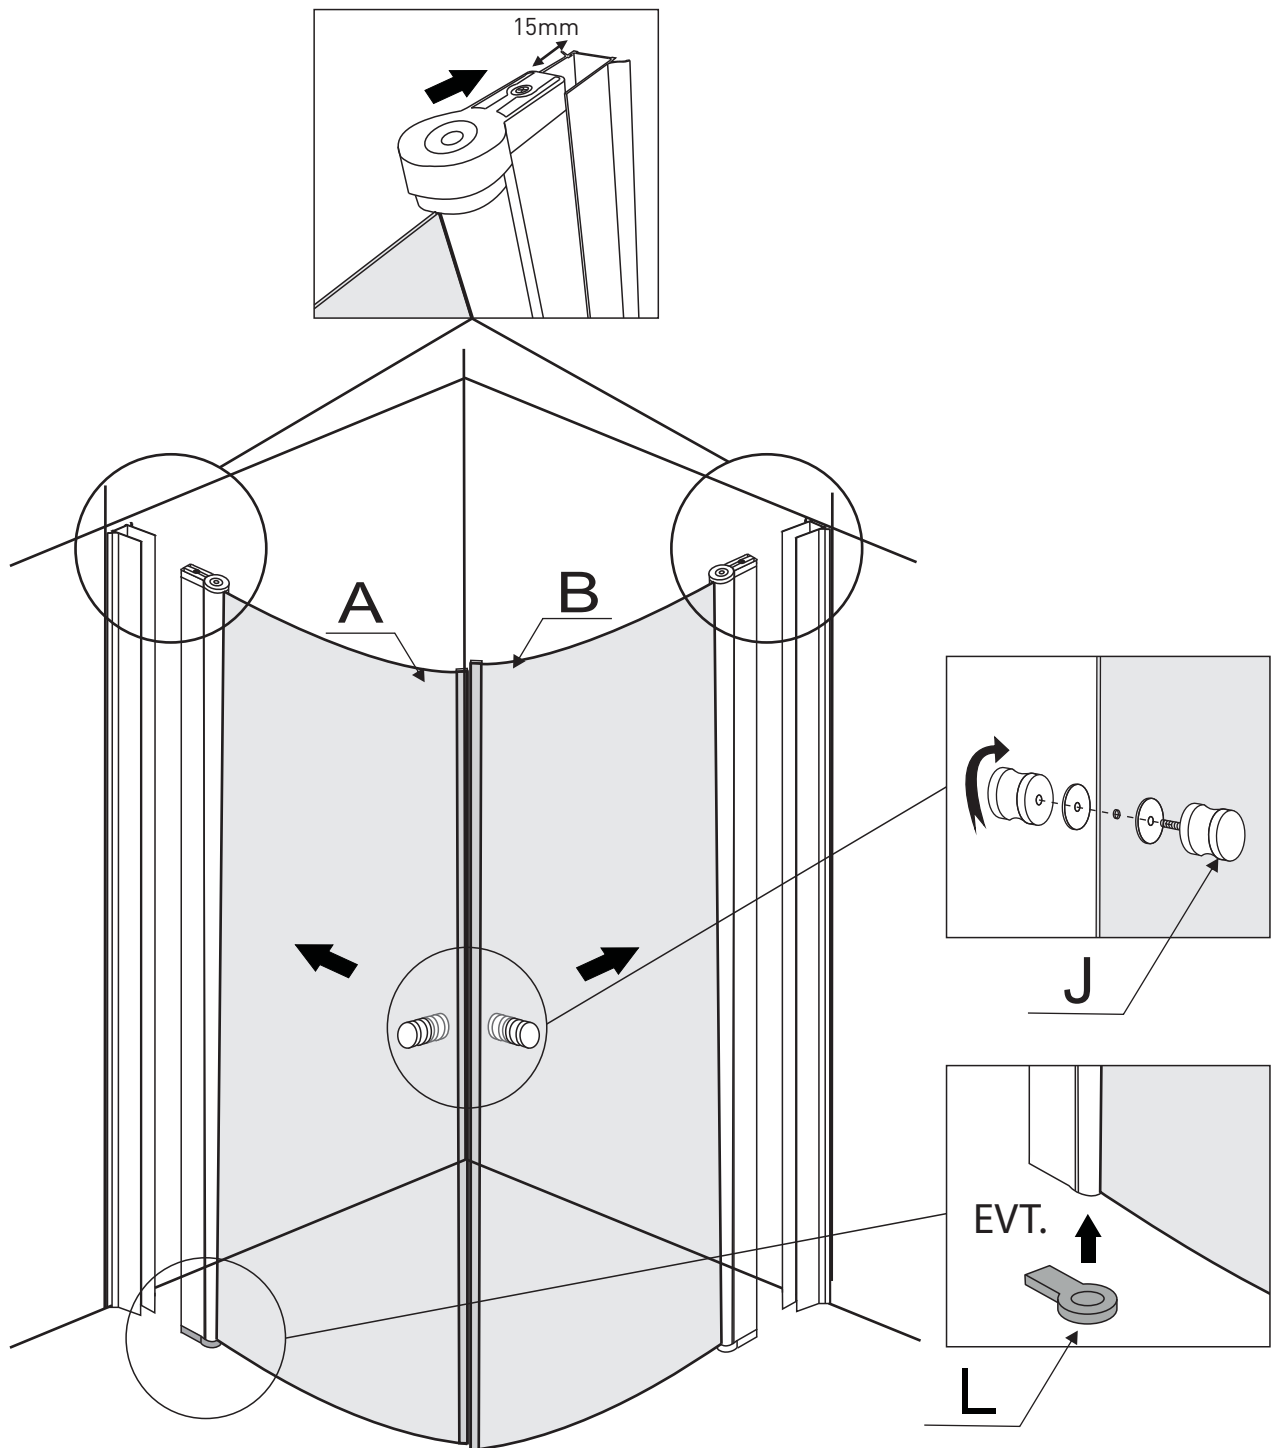

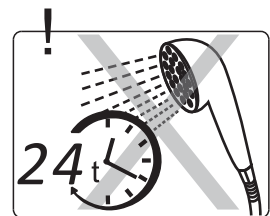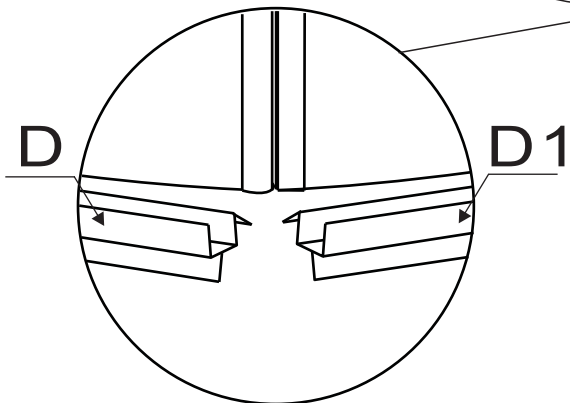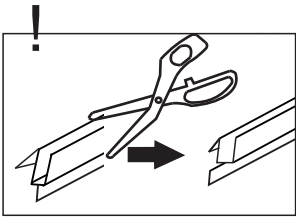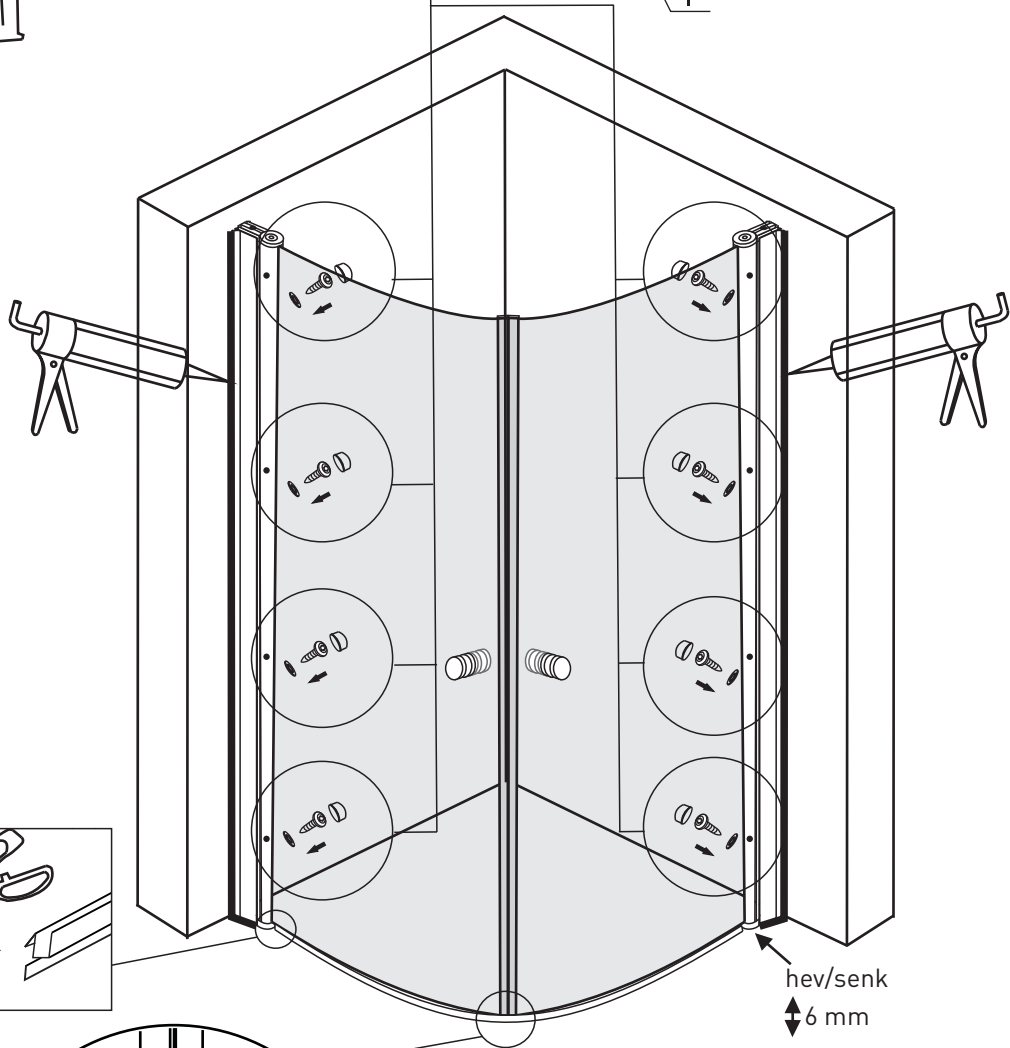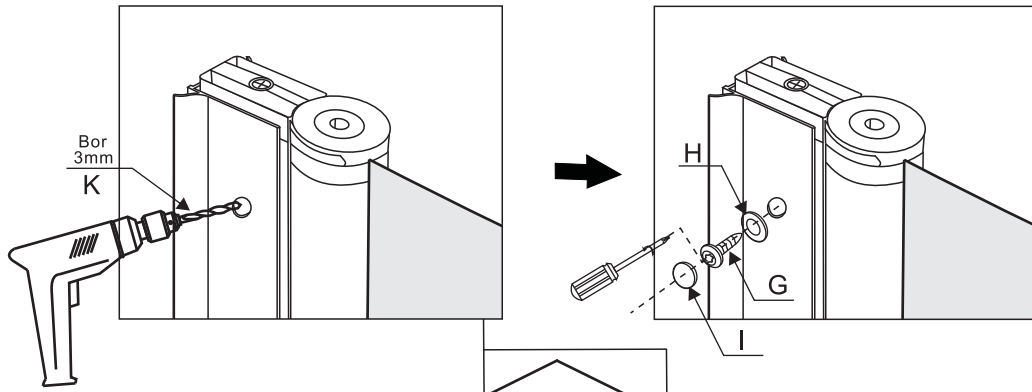

# 1904

---

## KONTAKT NORSK IMPORTØR

### **Heidenreich AS**

Industriveien 6  
Postboks 84  
2021 Skedsmokorset  
Tlf: + 47 22 02 42 00