

1904

TOKE



DUSJDØRER RETT.
MONTERINGSVEILEDNING

NRF-NR: 6315026 70x190 cm rett dør

NRF-NR: 6315027 80x190 cm rett dør

NRF-NR: 6315028 90x190 cm rett dør

NRF-NR: 6315029 100x190 cm rett dør

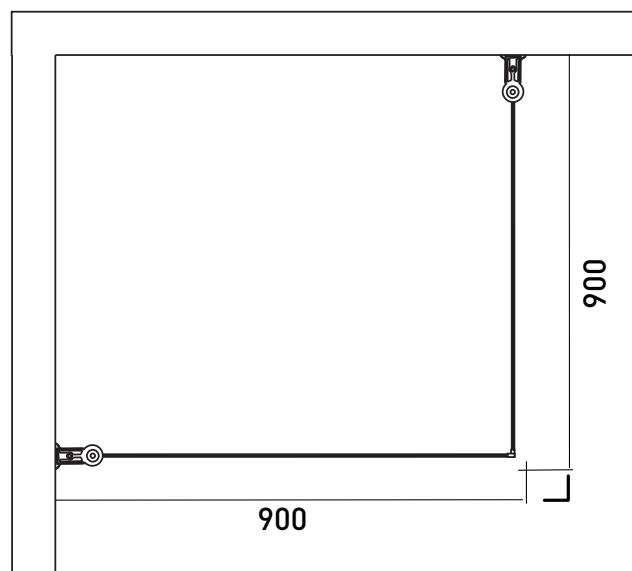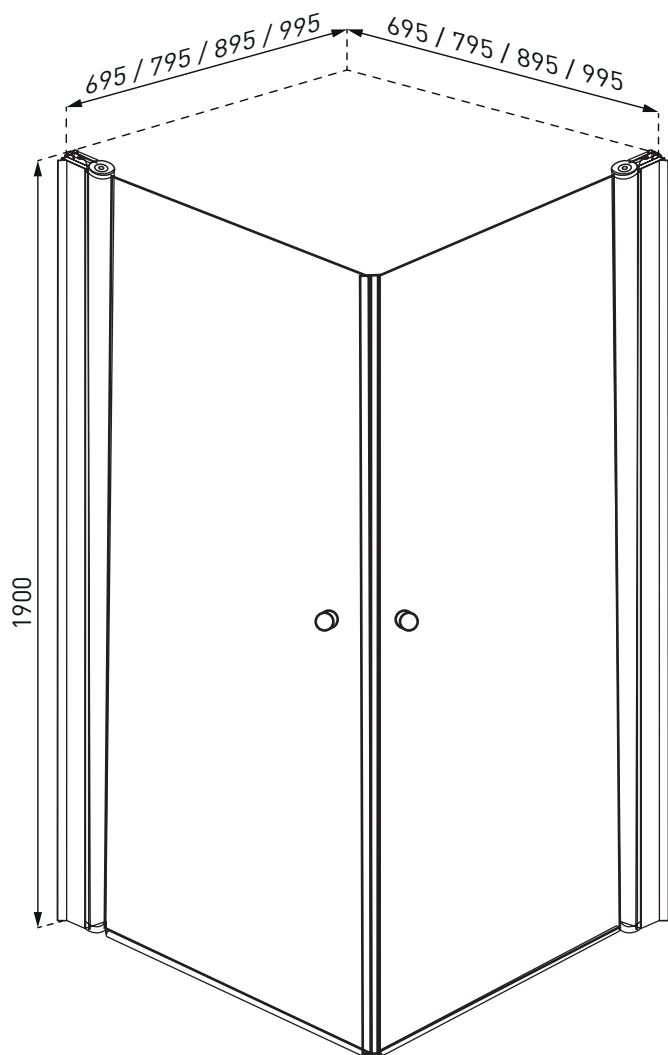

PÅKREVD VERKTØY TIL MONTERING

Følgende verktøy vil være påkrevd ved montering. Påse at du har tilstrekkelig med plass under montering.




Vi anbefaler at monteringen utføres av 2 personer, og at de som monterer har en vis erfaring fra montering av lignende produkter.



Blyant




Bor 3,0 og 5,5 mm
som passer til veggtype



Baufil




Drill



Målebånd



Saks





Stjerne skrutrekker




Våtromssilikon



Vater

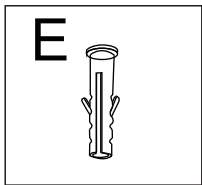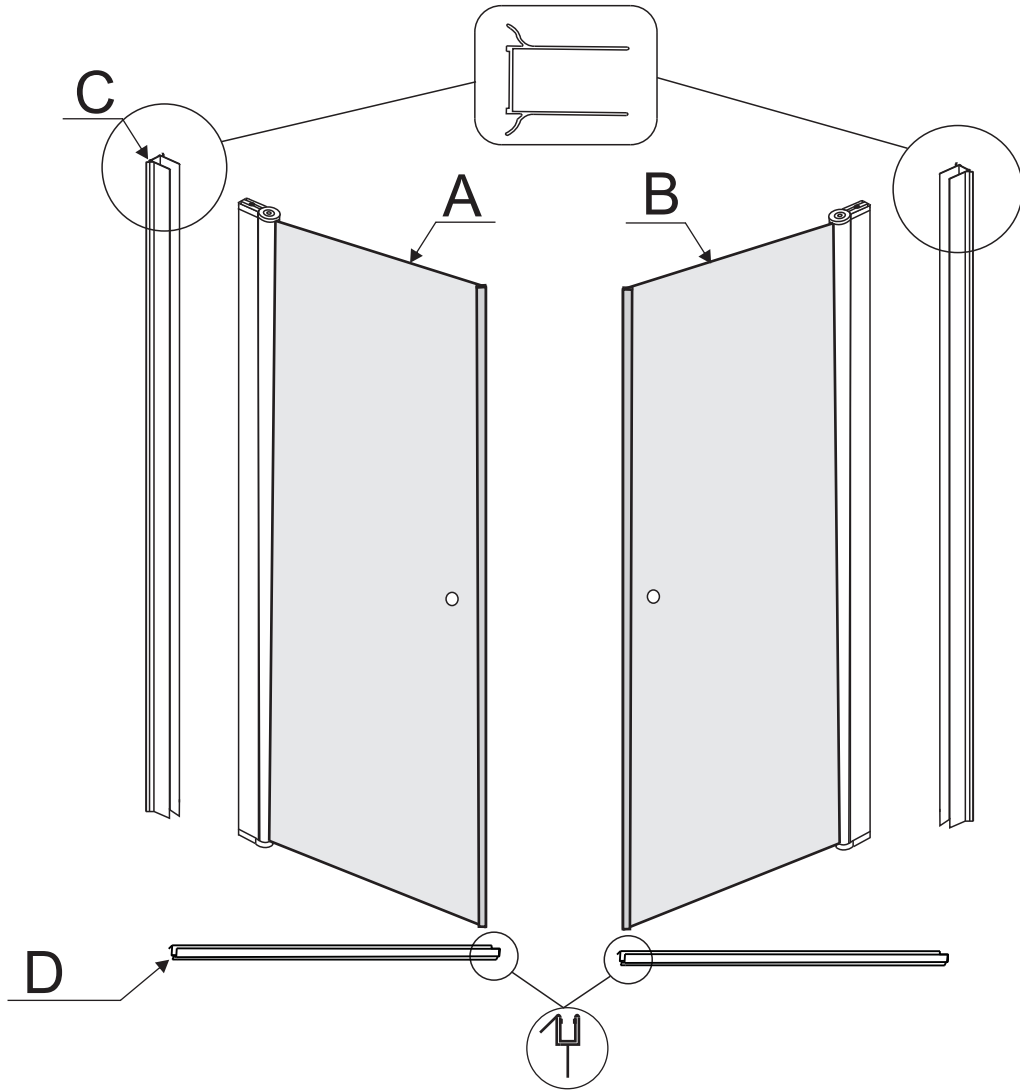


8 Stk.

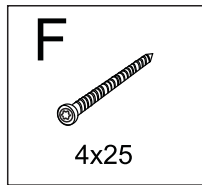


4x25

8 Stk.

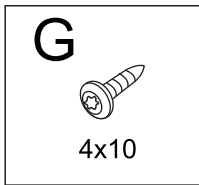


4x10


8 Stk.

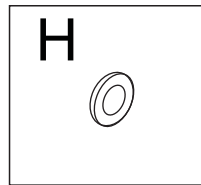


8 Stk.

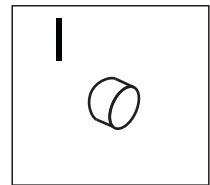

8 Stk.

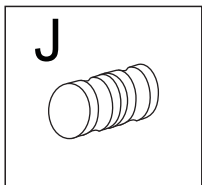


2 Stk.

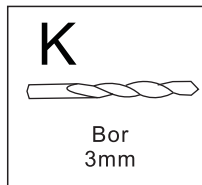




Bor
3mm


1 Stk.

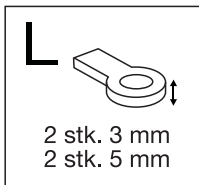


2 stk. 3 mm
2 stk. 5 mm

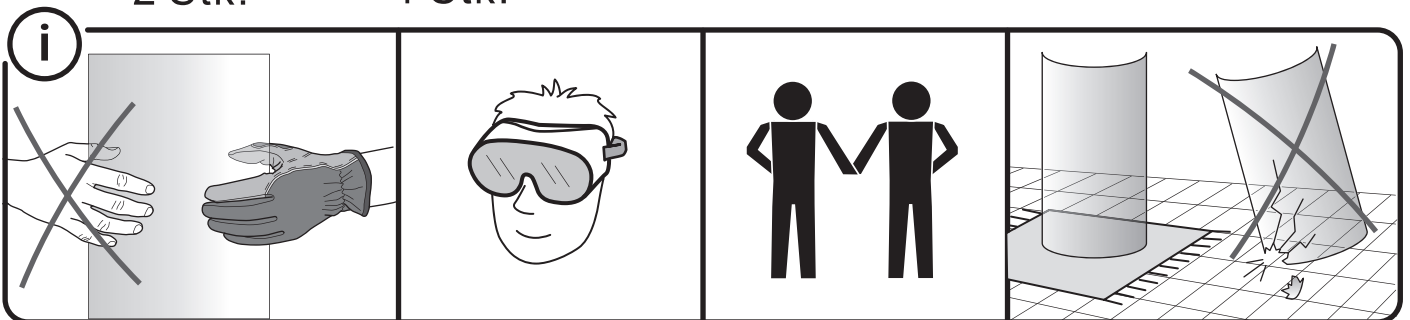

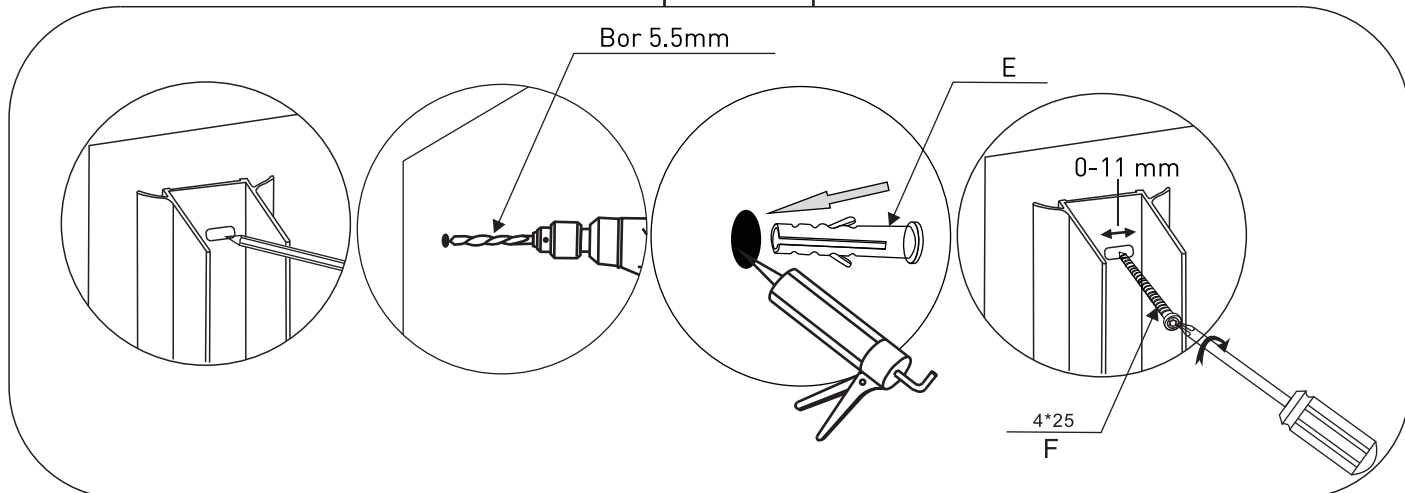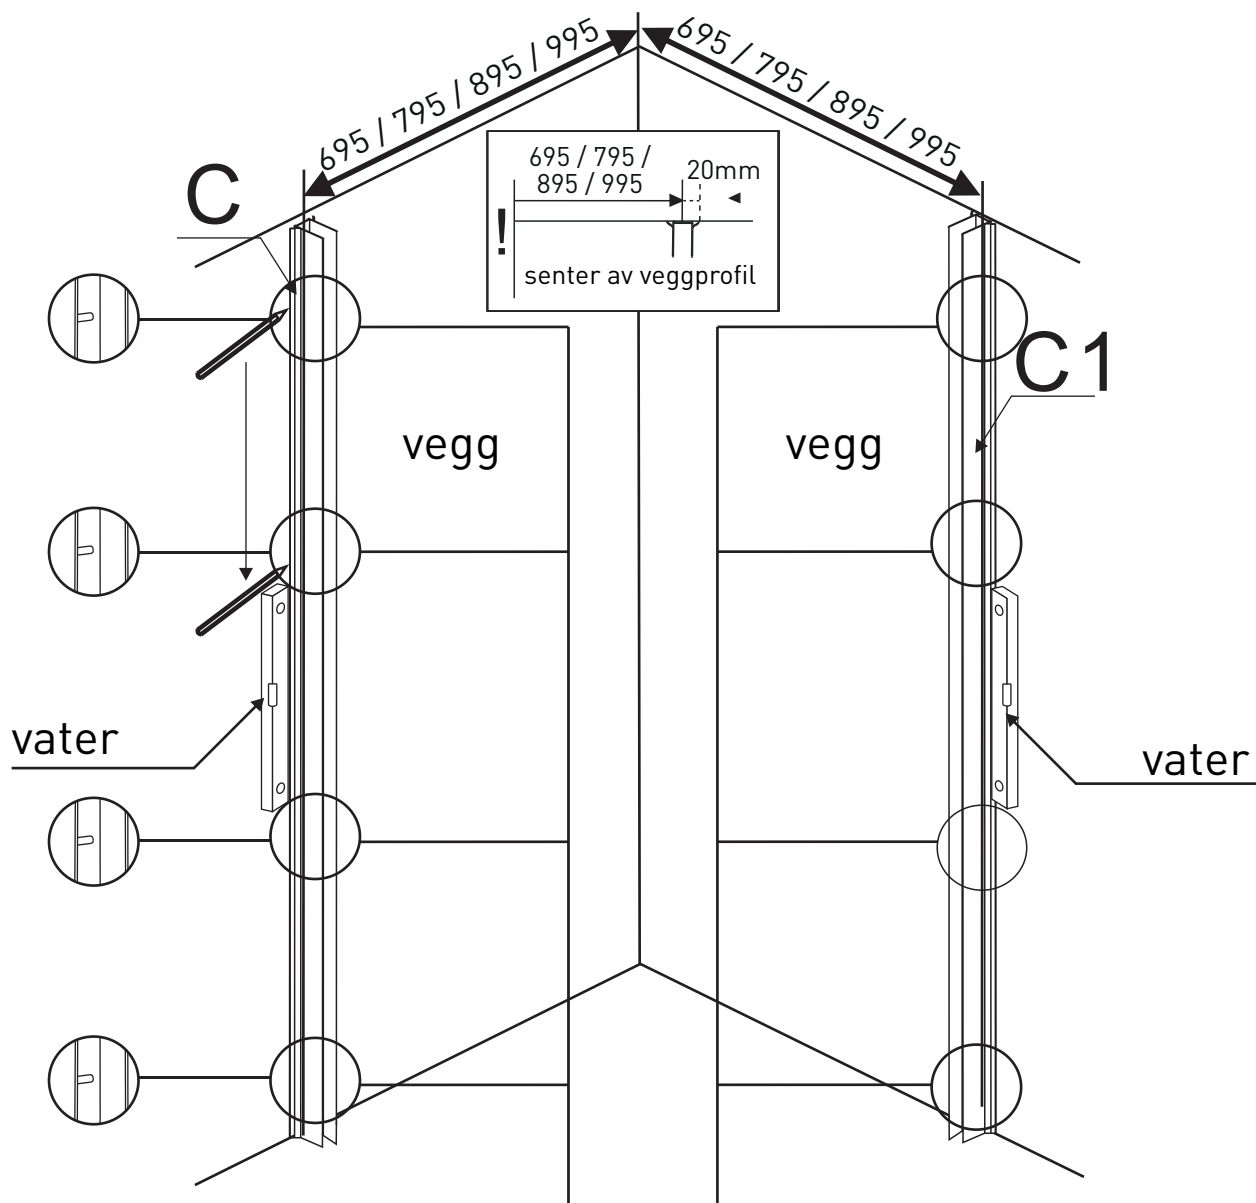

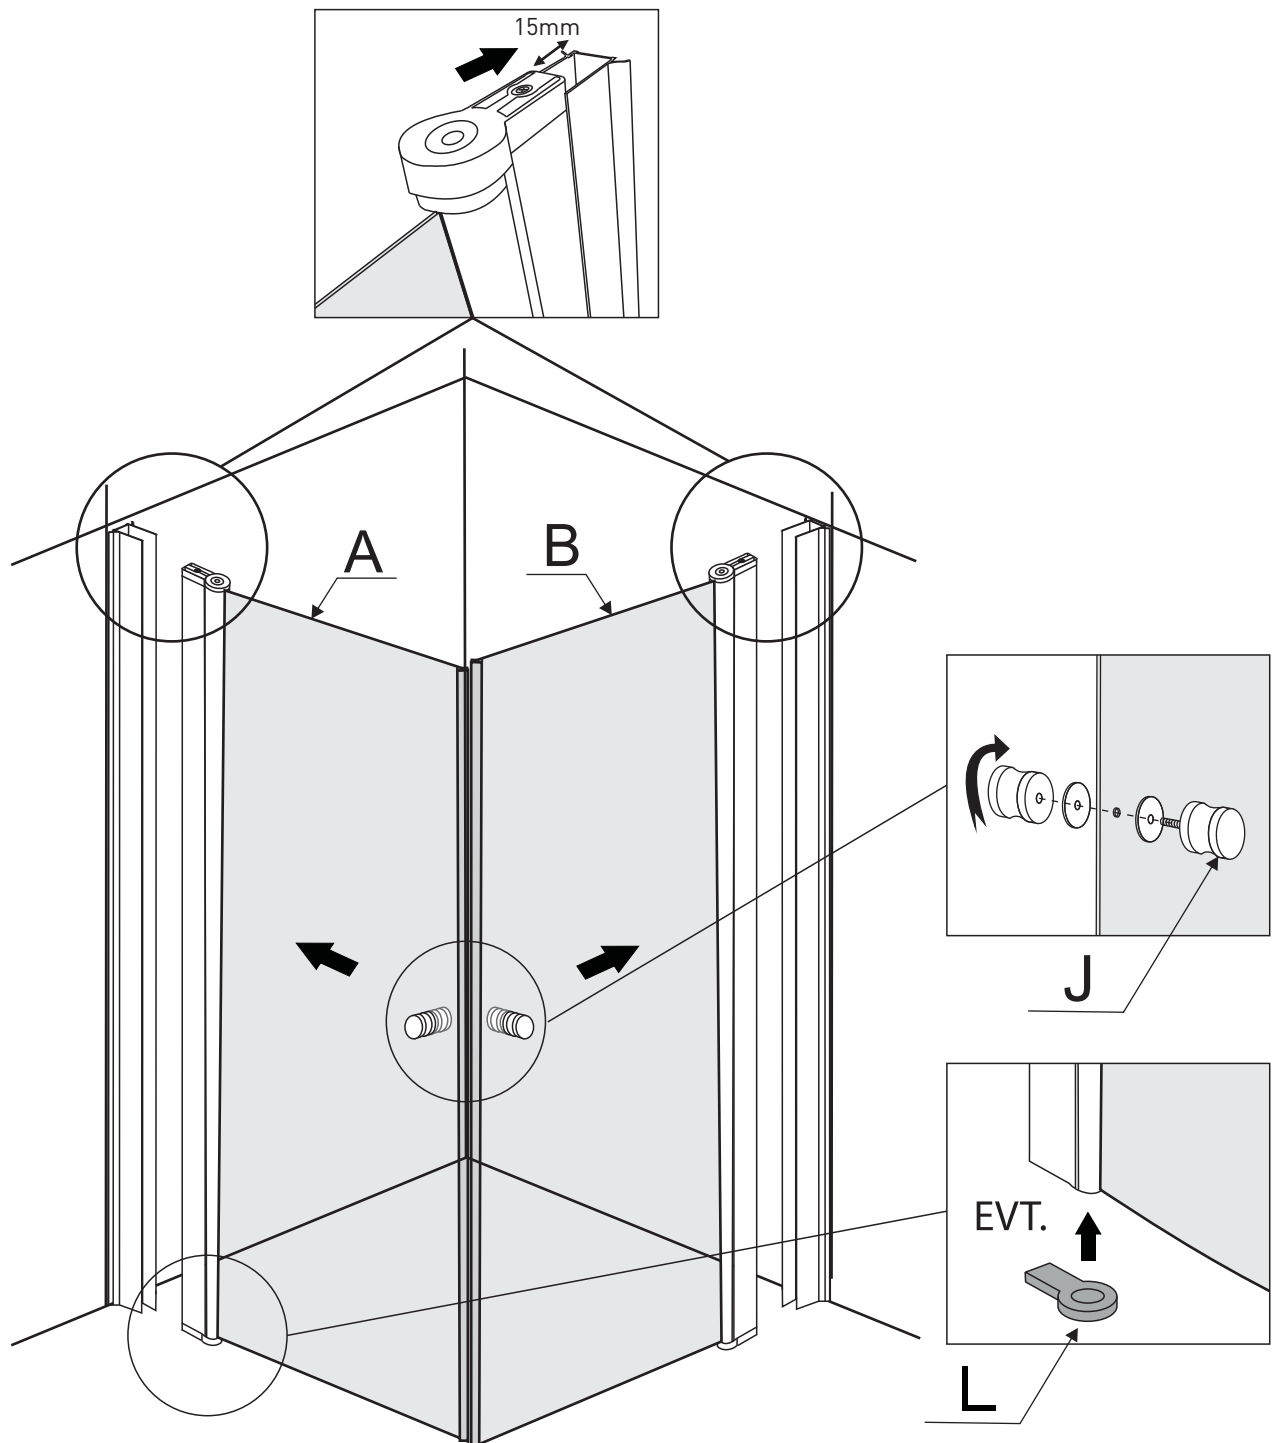

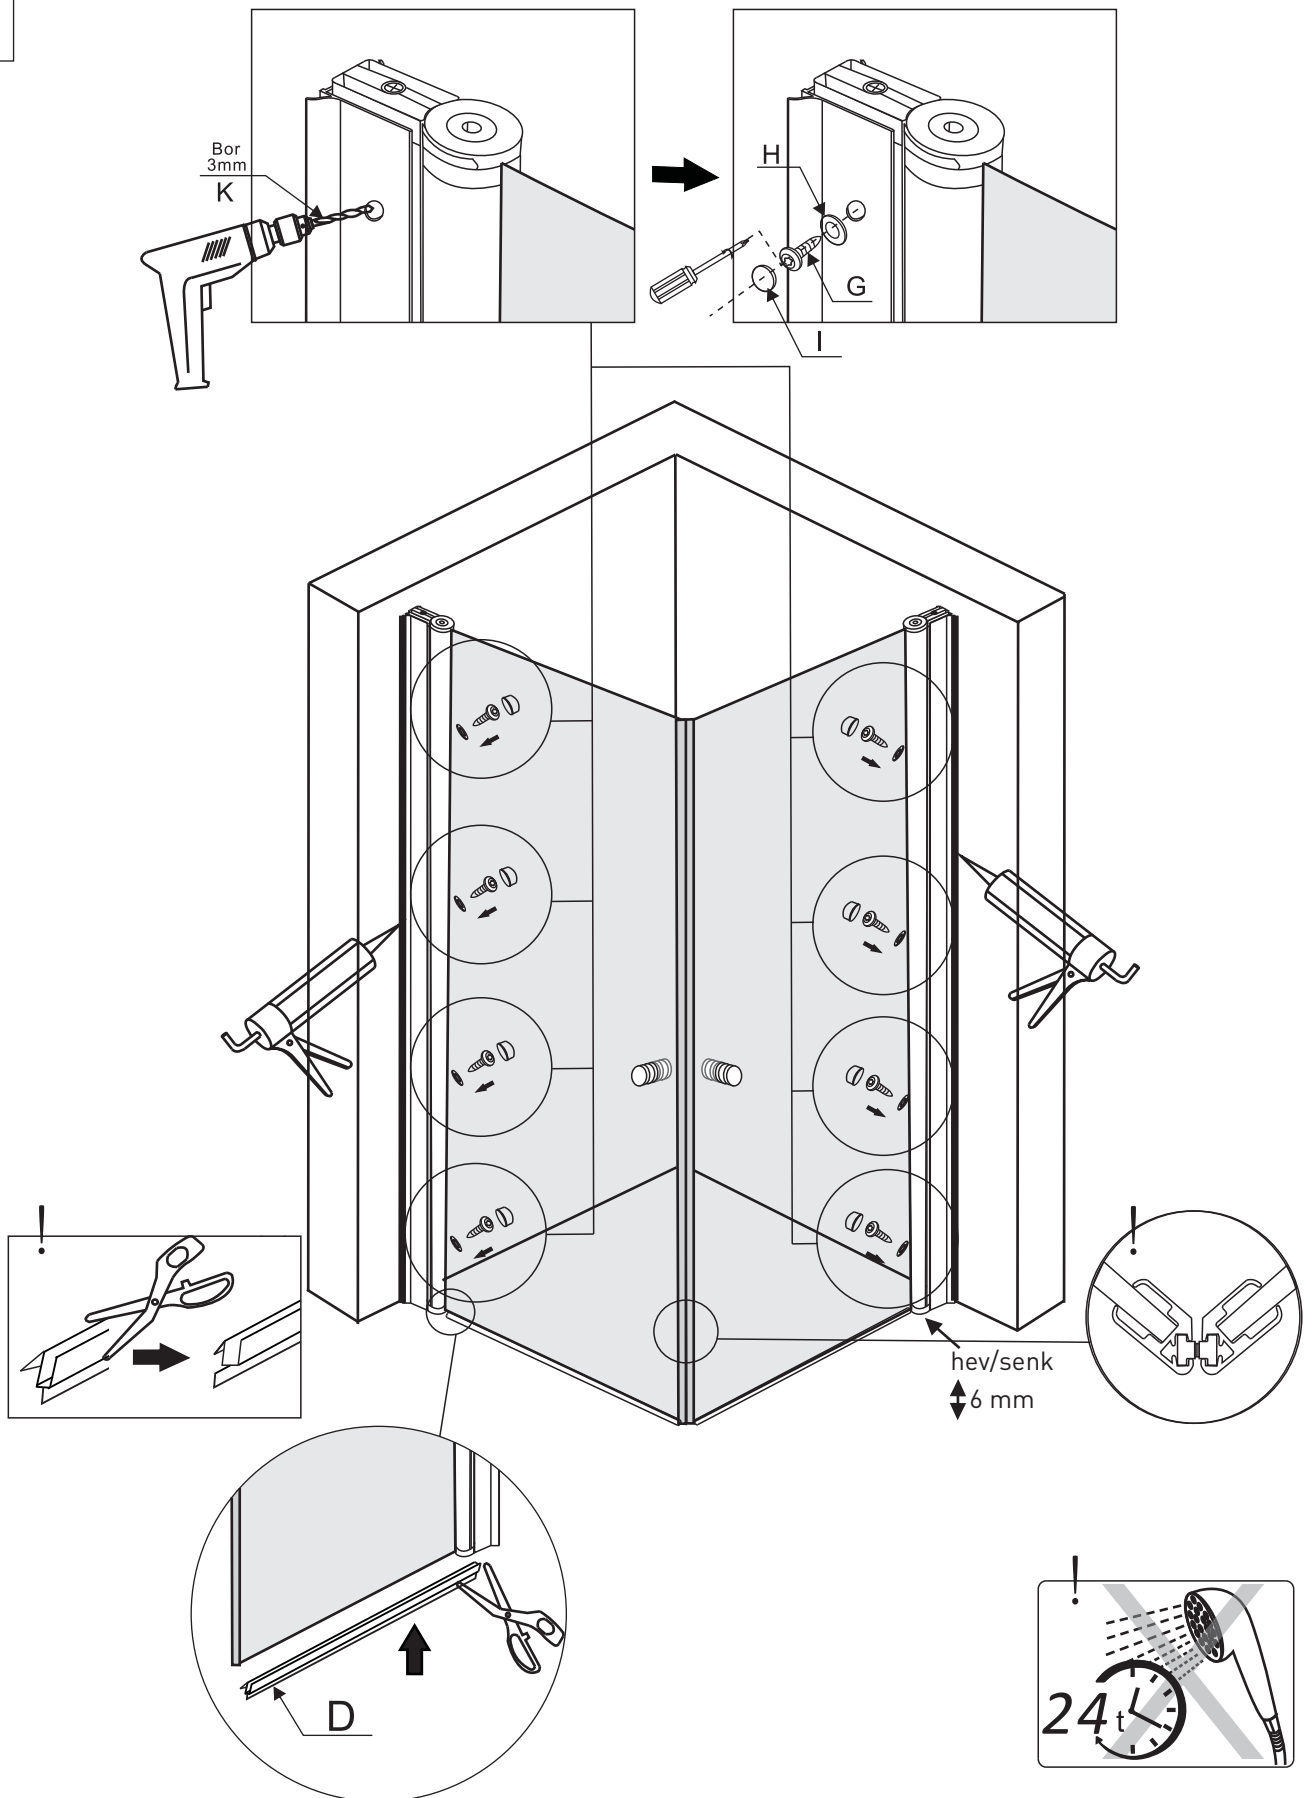

1904

KONTAKT NORSK IMPORTØR

Heidenreich AS

Industriveien 6
Postboks 84
2021 Skedsmokorset
Tlf: + 47 22 02 42 00