



Sommen 500




Sommen 600



Sommen 750



Sommen 900

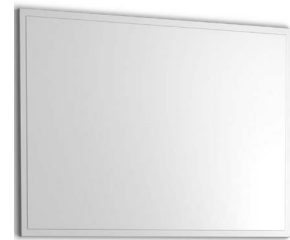

Sommen 1000



Sommen 1200




Sommen 1500



Sommen 2000

MÅTTANGIVELSER /Measurements

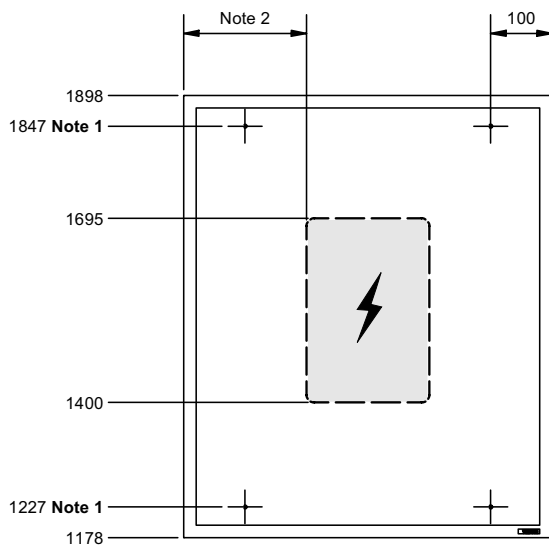

Note 1: c/c-mått för regel i vägg och fäste för spegel.
spacing from floor to joist in wall and for mounting dimensions.

Note 2: se tabell.
see table.

Spegelbredd / Width of mirror	Mått / Dimension (Note 2)
500	150
600	200
750	275
900	350
1000	400
1200	210
1500	275
2000	400

MONTERING /Assembling

1. Skruva upp väggplattan med medföljande fyra skruvar (Ø6x70 mm) och plugg (40x8 mm) enligt måttangivelser.
2. Skruva fast de fyra medföljande spegelfästena i väggplattan i de förborrade hålen, använd skruv 4x15 mm. För spegel i bredd 1200 och 1500 mm används fem spegelfästen, för spegel 2000 mm används sex spegelfästen.
3. Kroka fast spegeln i spegelfästena.

1. Secure the wall plate using the four enclosed screws (Ø6x70 mm) and plugs (40x8 mm) according to the measurements.
2. Secure the four mirror clips on the wall plate in the predrilled holes, use screws 4x15 mm. For mirrors in widths 1200 and 1500 mm, use five mirror clips, for mirrors in 2000 mm use six mirror clips.
3. Hook the mirror on to the mirror clips.

