


# Tapwell

## Drift og Vedlikehold

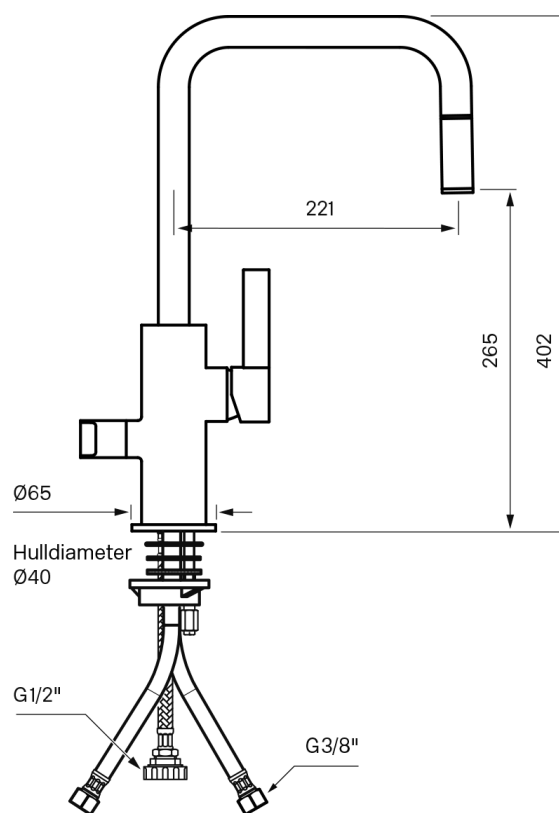

### ARM 887

Kjøkkenbatteri med uttrekkbar hånddusj og avstengning for oppvaskmaskin

Art.Nr:

Krom 942 1052

Messing 942 1058

Kobber 942 1062

Rose Gold 942 1261

White Gold 942 1262

Black Chrome 942 1079

Honey Gold 942 1259

Brushed Nickel 942 1263

Mattsort 942 1087

Perlator: ZAER2743

Keramisk innsats: ZA1291

### Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel.

### Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

### Smøring


Bruk kun armaturfett til smøring.

### Overflater

Produkter i råmessing, messing og kobber vil over tid endre overflatekarakter. Dette er ubehandlede overflater som vil reagere med omgivelsene rundt, såkalt oksydering og dette vil gi overflaten et mer antikk/patinert utseende. Honey Gold, Rose Gold, White Gold og Copper Gold får sin glans av 2-3% ekte gull. Messing er en overflate som med tiden får en vakker patina overflate, denne kan pusses med messingpuss. Kobber og råmessing skal ikke pusses.

## Bytte keramisk innsats

Bytte av innmat skal gjøres når det drypper fra utløpstuten eller at det lekker ut mellom batterikropp og rattet som regulerer vannmengde og temperatur.

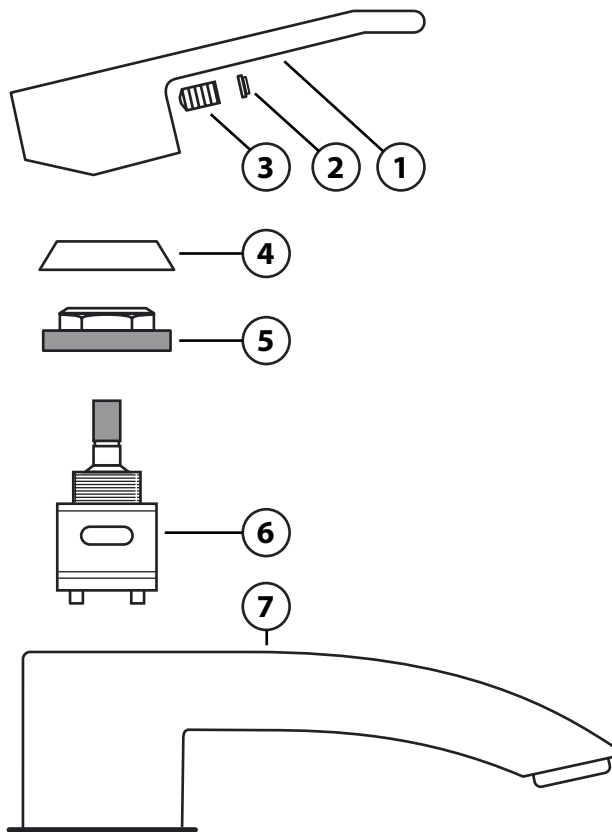

### Delbeskrivelse:

1. Spak for innstilling av vannmengde og temperatur
2. Dekkbrikke
3. Sperreskrue for spak
4. Dekkring
5. Låsemutter for keramisk innsats
6. Keramisk innsats
7. Blandebatteri

### Arbeidsbeskrivelse:


**OBS – steng av kaldt- og varmtvann frem til blandebatteriet**

1. Steng av vannet frem til blandebatteriet, åpne spaken og tøm blandebatteriet for vann.
2. Dekkbrikken, som på enkelte modeller sitter på baksiden av spaken, (2) fjernes og sperreskruen (3) som holder spaken (1) løsnes/skrus ut ca 1 omdreining med en 3 mm unbrakonøkkel.
3. spaken (1) løftes av.
4. Dekkningen (4) skrus av for hånd.
5. Låsemutteren (5) skrus av.
6. Den keramiske innsatsen (6) tas ut. Plassen til den keramiske innsatsen rengjøres godt for fremmede partikler og eventuelle kalkrester. Spyl blandebatteriet rent.
7. Ny keramisk innsats monteres. Ved montering skal styrepinnene på undersiden av den keramiske innsatsen passe ned i motsvarende hull i batteriekroppen (vri den keramiske innsatsen rundt til den "setter" seg i batteriekroppen).
8. Fortsett monteringen i omvendt rekkefølge.

# Tapwell

## Sprengskisse

1. Tut ZCANA2742
2. Perlator ZAER2743
3. Komplette spak ZLEV193
4. Pyntekopp ZCAP794
5. Låsemutter LGHI112
6. Keramisk innsats ZA1291
7. Dekkring ZBAS2556
8. Komplette monteringssett ZFIS2558
9. Lodd
10. Innsats for avst. for oppvaskmaskin

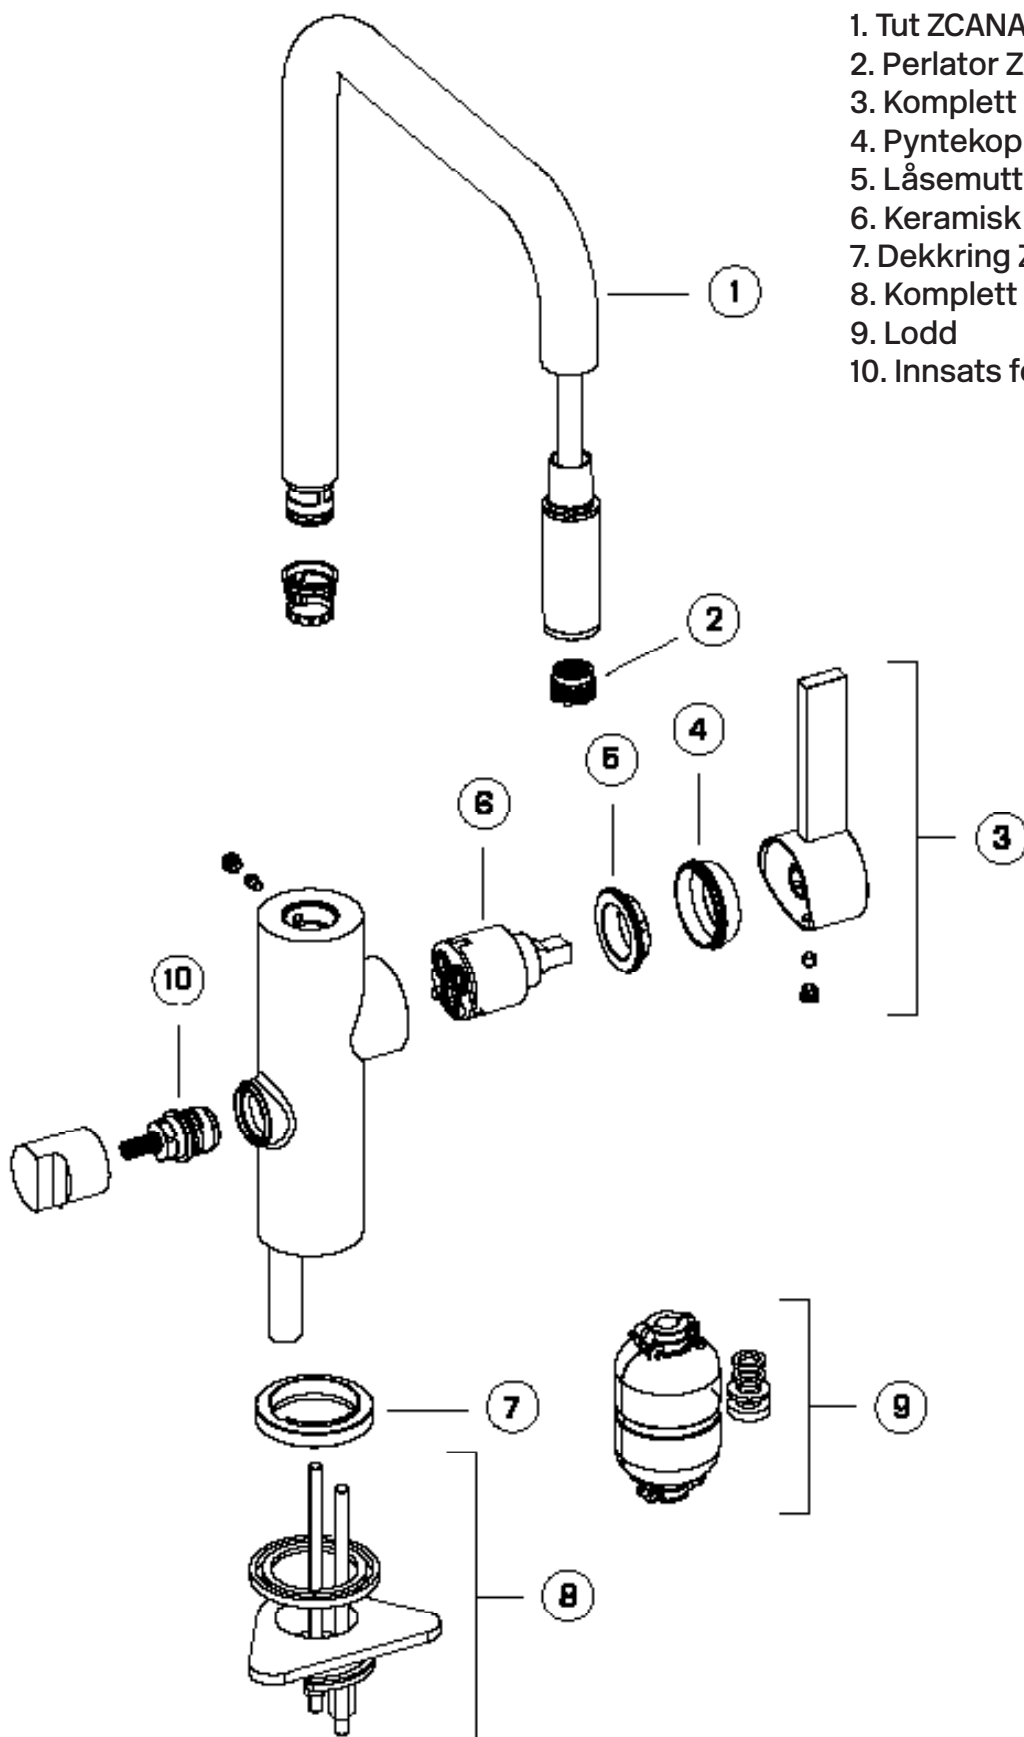

## Trykkfallsdiagram

ARM 887

