


# EASE

Art.nr 80000692 - 80000697, 80000717, 80000718



190325

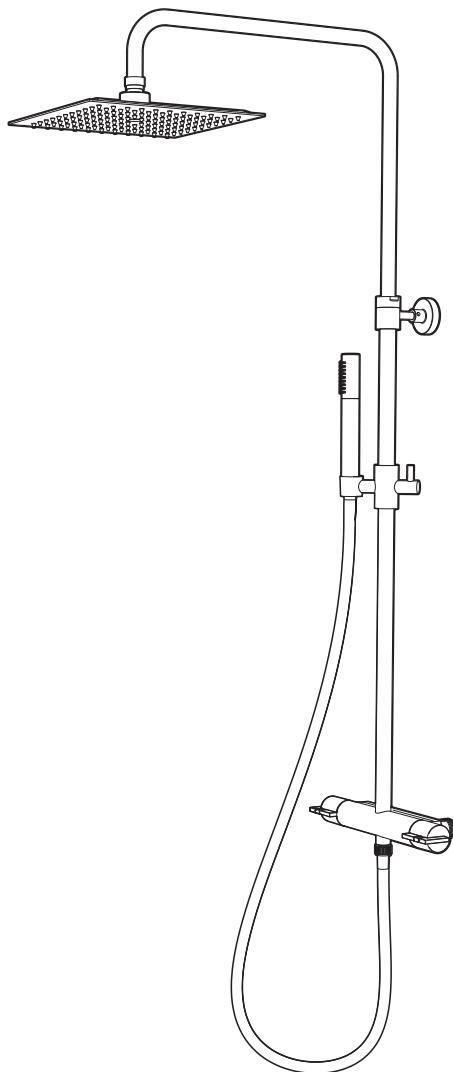

Accepterad  
monteringsanvisning  
2016:1

**I NR**  
ICONIC  
NORDIC  
ROOMS

<b>SE</b>	<b>INNEHÅLL</b>	
	Allmänt	3
	Teknisk information	5
	Montering	6
	Flödesbegränsning	9
	Temperaturbegränsning	10
	Rengöring av inloppssililar	11
	Byte av termostatinsats	12
	Byte av överstycke	13
	Reservdelar	14
	Felsökning	15
	Kontakt	16
<b>EN</b>	<b>CONTENTS</b>	
	General	3
	Technical information	5
	Fitting	6
	Flow limiter	9
	Temperature limiter	10
	Cleaning the inlet strainers	11
	Thermostat cartridge replacement	12
	Head piece replacement	13
	Spare parts	14
	Troubleshooting	15
	Contact	16
<b>NO</b>	<b>INNHOLD</b>	
	Generelt	4
	Tekniske data	5
	Montering	6
	Strømningsbegrensning	9
	Temperaturbegrensning	10
	Rengjøring av innløpssililar	11
	Byte av termostatinnsats	12
	Byte av overstykke	13
	Reservedeler	14
	Feilsøking	15
	Kontakt	16
<b>FI</b>	<b>SISÄLLYSLUETTELO</b>	
	Yleistä	4
	Tekniset tiedot	5
	Asennus	6
	Virtaaman rajoitus	9
	Lämpötilan rajoitus	10
	Tulovesisihtien puhdistus	11
	Termostaattiosan vaihto	12
	Käyttöventtiilin vaihto	13
	Varaosat	14
	Vianetsintä	15
	Yhteystiedot	16

## SV ALLMÄNT

### Installation

Installationen ska utföras enligt branschregler  
Säker Vatteninstallation. Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

OBIS! Vid ny rörinstallation måste rören  
renspolas innan blandaren monteras.

### Vid risk för frost

Om blandaren kommer att utsättas för ytter  
temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda  
fritidshus) ska blandaren demonteras och  
förvaras i uppvärmt utrymme.

### Smörjning

Använd endast livsmedelsgodkänt silikonfett,  
t. ex. MA 89 10 29.AE.

### Täthetskontroll

Täthetskontroll ska utföras efter installation.

Skador som orsakas till följd av spännings-  
korrosion som uppstår på grund av vattnets  
eller den omgivande miljöns beskaffenhet  
samt felaktig montering inkluderas inte i  
produktansvaret.

### Rengöring

För rengöring av våra produkter, använd  
neutrala eller lätt basiska rengöringsmedel  
(pH 6-9) i flytande form. Spraya inte direkt mot  
produkten, då det finns risk att komponenterna  
inuti kan ta skada. Använd i stället en mjuk  
trasa.

Exempel på rengöringsmedel är tvållösningar  
eller diskmedel (ej maskindiskmedel). Använd  
ej organiska, alkoholbaserade eller frätande  
rengöringsmedel eller rengöringsmedel med  
slipmedel. Sådana medel angriper ytan och  
kan göra produkten matt och repig. För svåra  
kalkfläckar rekommenderas hushållsättika  
(ej ren ättika). Undvik kontakt med  
aluminiumchlorider (t.ex. deodorant) då detta  
kan missfärga produkten.

Taksilens och handduschens gummidetaljer  
rengörs regelbundet genom att gnugga  
dem med handen. Då lossnar de flesta  
kalkavlagringar automatiskt vid duschning.

### Återvinning

Uttjänta produkter kan återlämnas till  
Mora Armatur för återvinning.

## EN GENERAL

### Installation

We recommend that you entrust an authorised  
plumber. NOTE! For new pipe installations, the  
pipes must be flushed clean before the mixer  
is fitted.

### Where there is a risk for frost

If the mixer will be subjected to external  
temperatures lower than 0 °C (e.g. in an  
unheated holiday home), the mixer should be  
disconnected and stored in a heated space.

### Lubrication

Only used silicone grease approved for foods,  
e.g. MA 89 10 29.AE.

### Leak check

Leak checks should be made according to the  
industry rules in the respective country.

Damage arising as a consequence of stress  
corrosion cracking arising due to the water's  
or the ambient environment's nature as well as  
incorrect fitting is not covered by the product  
liability.

### Cleaning

To clean our products, use a liquid cleaner that  
is neutral or slightly alkaline (pH 6-9). Do not  
spray the cleaner directly onto the product,  
as this could damage the parts inside. Use a  
soft cloth. Suitable detergents include soap  
solutions or washing up liquid (not dishwasher  
detergents).

Do not use organic, alcohol-based, corrosive or  
abrasive cleaners or detergents as they could  
damage, scratch or dull the surface. To remove  
stubborn limescale deposits, we recommend  
household vinegar (not pure spirit vinegar).  
Avoid contact with aluminium chlorides (e.g.  
deodorant), which can discolour the product.

The showerheads must be maintained  
regularly by simply rubbing the fingers over the  
faceplate. It will lose most of the lime stones  
which will be flushed out automatically with the  
water when the shower is in use.

### Recycling

Disused products can be returned to Mora  
Armatur for recycling.

## NO GENERELT

### Installasjon

Vi anbefaler at du benytter et autorisert VVS-firma. OBS! Ved ny rørinstallasjon må rørene spyles rene før blandebatteriet monteres.

### Ved frostfare

Hvis blandebatteriet blir utsatt for temperaturer under 0 °C (f.eks. i uoppvarmede hytter), skal batteriet demonteres og oppbevares i et frostfritt rom.

### Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler, for eksempel MA 89 10 29.AE.

### Tetthetskontroll

Tetthetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land. Skader forårsaket av spenningskorrosjon på grunn av vannets eller omgivelsenes beskaffenhet eller feilaktig montering er ikke med i produktansvaret.

### Rengjøring

For rengjøring av våre produkter, bruk nøytrale eller lett basiske rengjøringsmidler (pH 6-9) i flytende form. Spray ikke direkte mot produktet, ettersom det er fare for at komponentene inni kan ta skade. Bruk i stedet en myk klut. Eksempler på rengjøringsmidler er såpeløsninger eller oppvaskmiddel (ikke maskinoppvaskmiddel).

Bruk ikke organiske, alkoholbaserte eller etsende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler med slipemiddel. Slike midler angriper overflaten og kan gjøre produktet matt og ripete. Til krevende kalkflekker anbefales husholdningseddik (ikke ren eddik). Unngå kontakt med aluminiumsklorider (f.eks. deodorant) ettersom dette kan misfarge produktet.

For å unngå at kalken får feste, bør du dra med tommelen over gummidetaljene i dusjmunnstykket og taksilen med jevne mellomrom.

### Gjenvinning

Kasserte produkter kan leveres til Mora Armatur for gjenvinning.

---

## FI YLEISTÄ

### Asennus

Suosittelemme asennuksen teettämistä valtuuttetulla LVI-yrityksellä. HUOM! Uudessa putkiasennuksessa täytyy putket huuhdella puhtaaksi ennen hanan asentamista.

### Jäätymisvaara:

Jos lämpötilaan hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömässä vapaa-ajan asunnoissa), on hana irrotettava ja säilyttää lämmityssä tilassa.

### Voitelu

Käytä vain elintarvikehyväksyttyä silikonirasvaa, esim. MA 89 10 29.AE.

### Tiivystarkastus

Tiivystarkastus on tehtävä käyttömaan toimialakohtaisen määräysten mukaisesti.

Vahingot, joiden syynä on veden tai ympäristön laadusta johtuva jännityskorrosio sekä virheellinen asennus, eivät sisällä tuotevastuuseen.

### Puhdistus


Käytä tuotteidemme puhdistukseen neutraaleja tai kevyesti emäksisiä nestemäisiä puhdistusaineita (pH 6-9). Älä levitä puhdistusainetta suihkuttamalla sitä suoraan tuotteelle, sillä se voi vioittaa sisällä olevia komponentteja. Käytä sen sijaan pehmeää riepua. Puhdistusaineeksi sopivat esimerkiksi saippualiuokset tai astianpesuaineet (ei koneeastianpesuaineet).

Älä käytä orgaanisia, alkoholipohjaisia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita. Ne voivat himmennää tai naarmuttaa tuotteen pintaa. Vaikka kalkkitaharat suositeltavat poistaa talousetikkalla (ei puhtaalla etikalla), Vältä alumiiniukloridien (esim. deodorantien) joutumista pinnalle, sillä ne voivat värjätä tuotteen.


### Kierrätyks

Käytetyt tuotteet voidaan palauttaa Mora Armatur kierrättäväksi.

MA 24 10 30

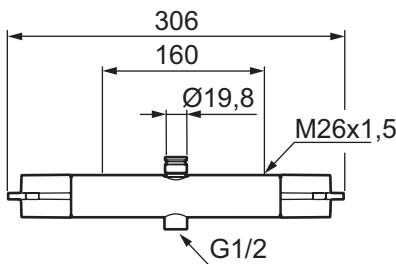

MA 24 11 30

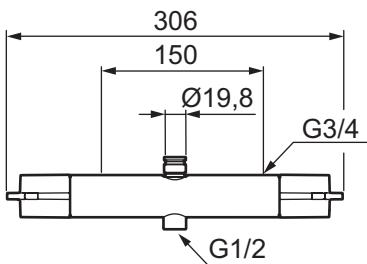

SC1255-17

Standard | Standard | Standard | Standardi:

EN 1111

Drifttryck | Working pressure | Driftstrykk | Käyttöpaine:

50-1000 kPa  
100-500 kPa\*

Provningstryck max | Max test pressure | Testtrykk maks. | Koestuspaine max:

1600 kPa

Max varmvattentemperatur | Max hot water temperature | Maks. temperatur varmtvann | Max lämminvesilämpötila :

80 °C (60 °C)\*

Kallvattentemperatur | Cold water temperature | Temperatur kaldtvann | Kylmävesilämpötila:

$\approx$ 10 °C



Återströmningsskydd | Backflow preventer | Tilbakestrømningssikring | Takaisinimusuojaus:

SS-EN 1717


\* Rekommenderat värde | Recommended value | Anbefalt verdi | Suositusarvo





## MONTERING | FITTING | MONTERING | ASENNUS

1

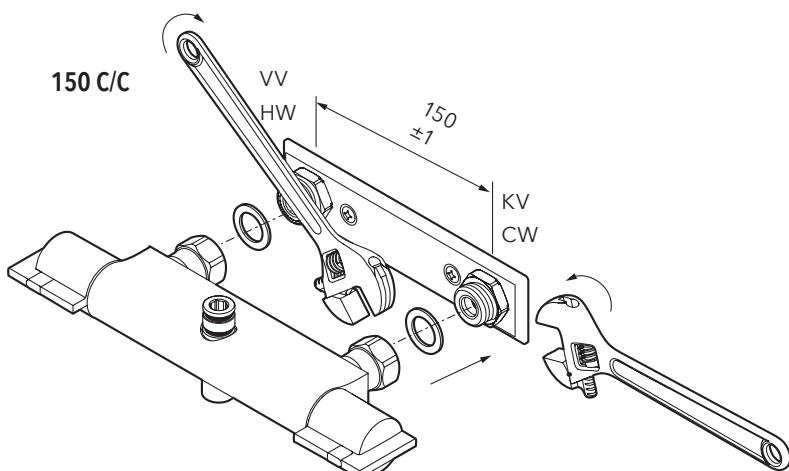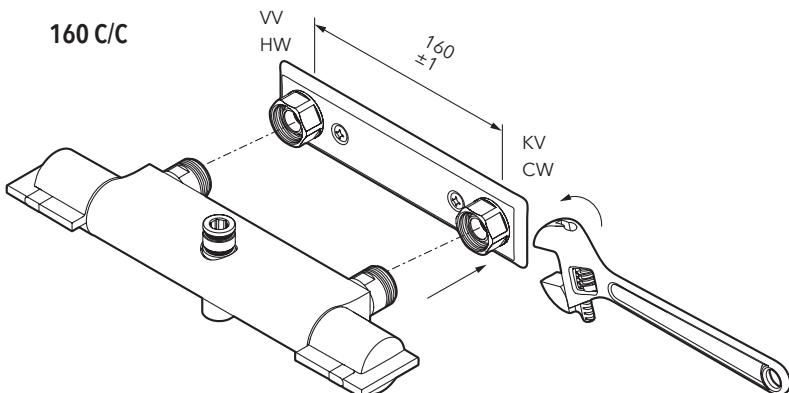


Om blandaren är monterad  
så att handduschen når  
vattenspegelet på WC/bidé  
ska utloppet på blandaren  
kompletteras med en extra  
backventil, MA 131372.AE.  
Detta för att uppfylla kraven  
gällande återströmning enligt  
SäVa § 4.3.2.






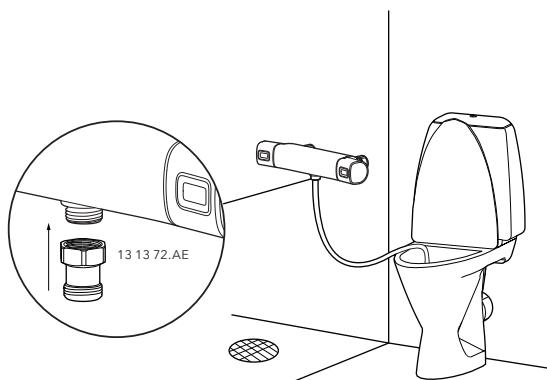


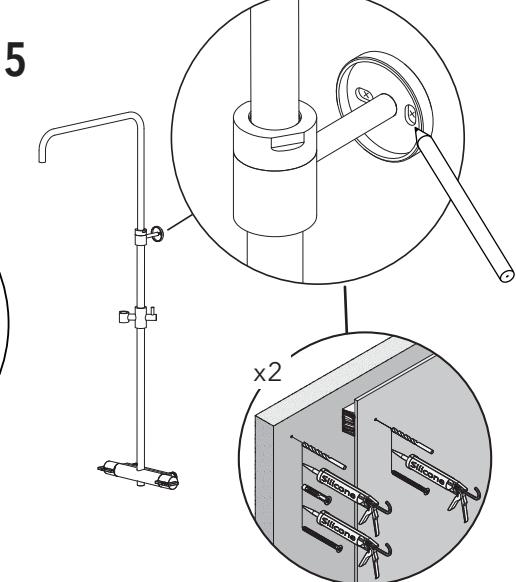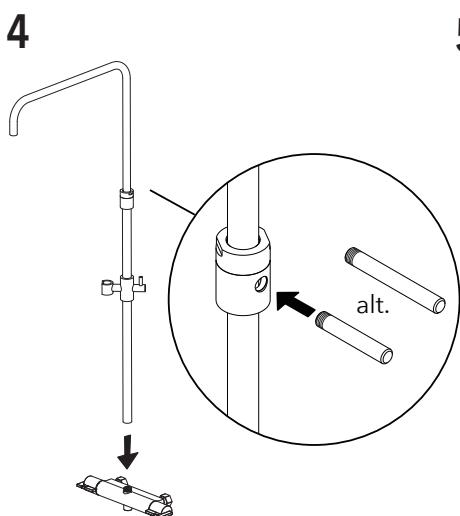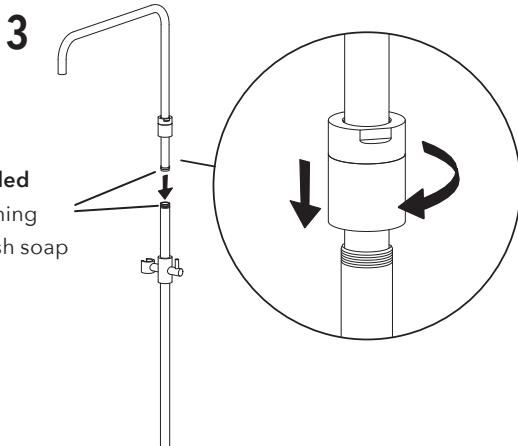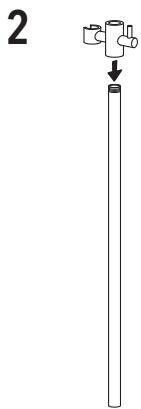


Skruvinfästningar i våzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, tråkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.  
Alla infästningar i våzon 1 och 2 ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure, wooden studs, wooden noggings or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2. See examples of construction at säkervatten.se.  
Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be waterproof, mould-resistant and age-resistant.

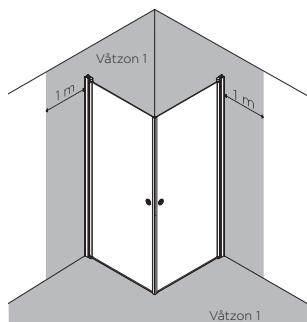


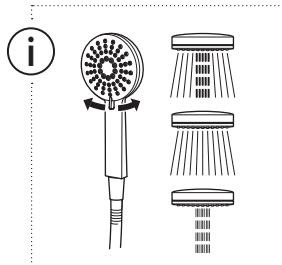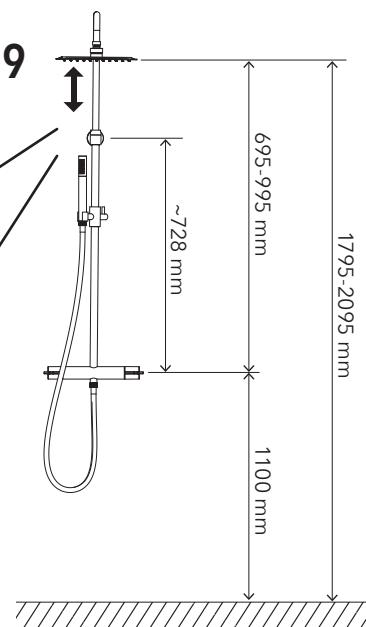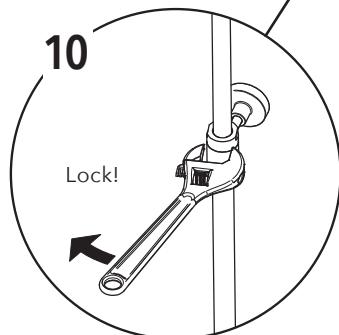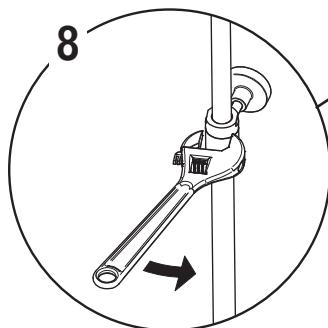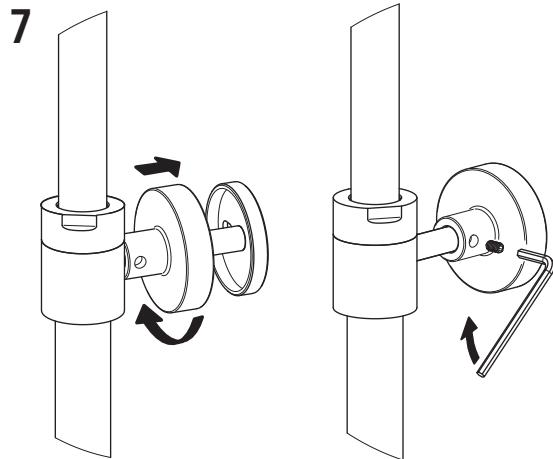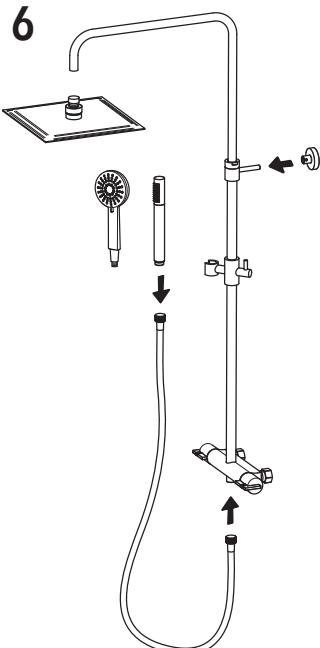

## FLÖDESBEGRÄNSNING | FLOW LIMITER | STRØMNINGSBEGRENSNING | VIRTAAMAN RAJOITUS

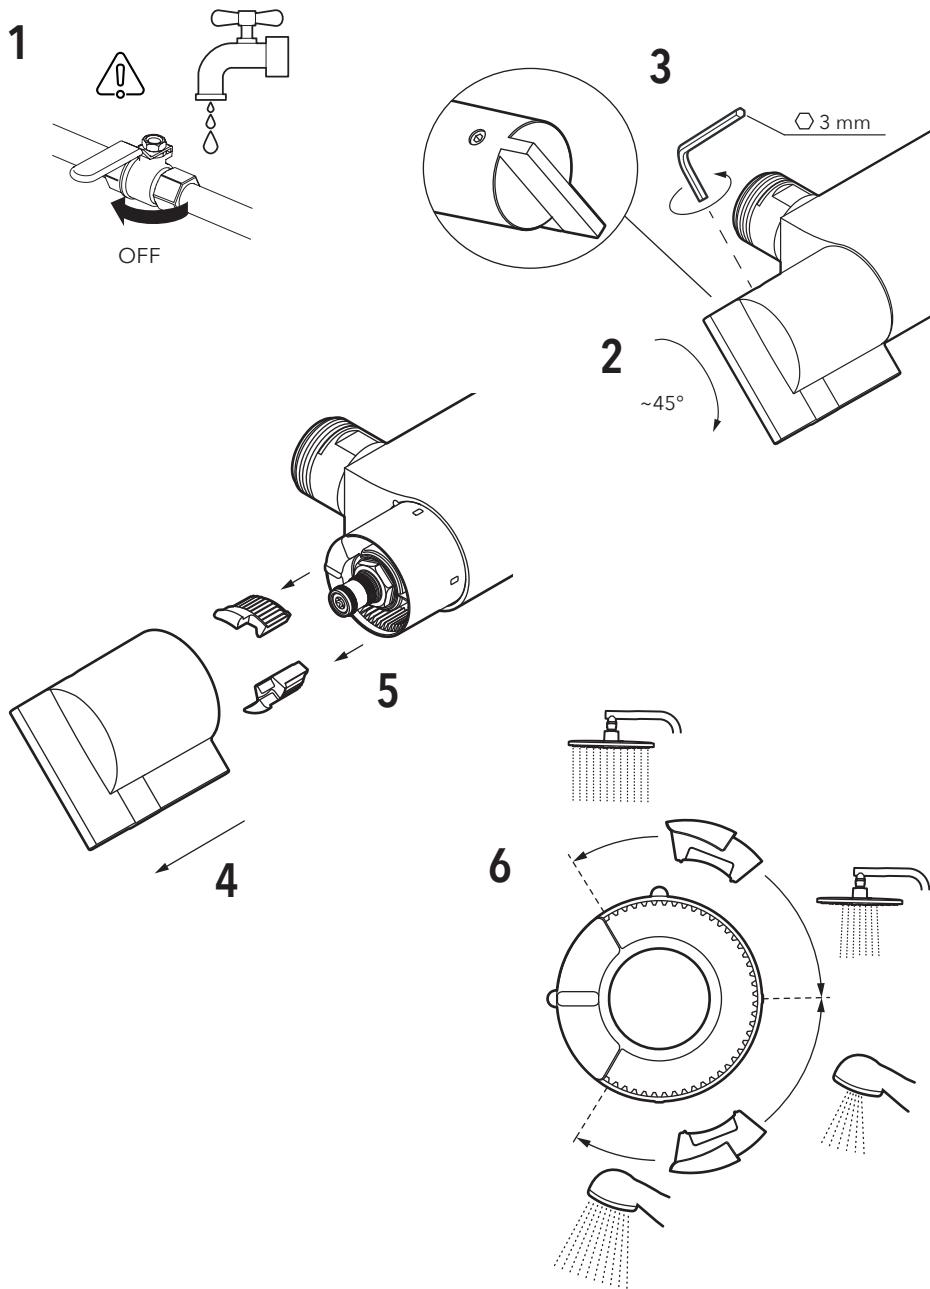


## TEMPERATURBEGRÄNSNING | TEMPERATURE LIMITER | TEMPERATURBEGRENSNING | LÄMPÖTILAN RAJOITUS

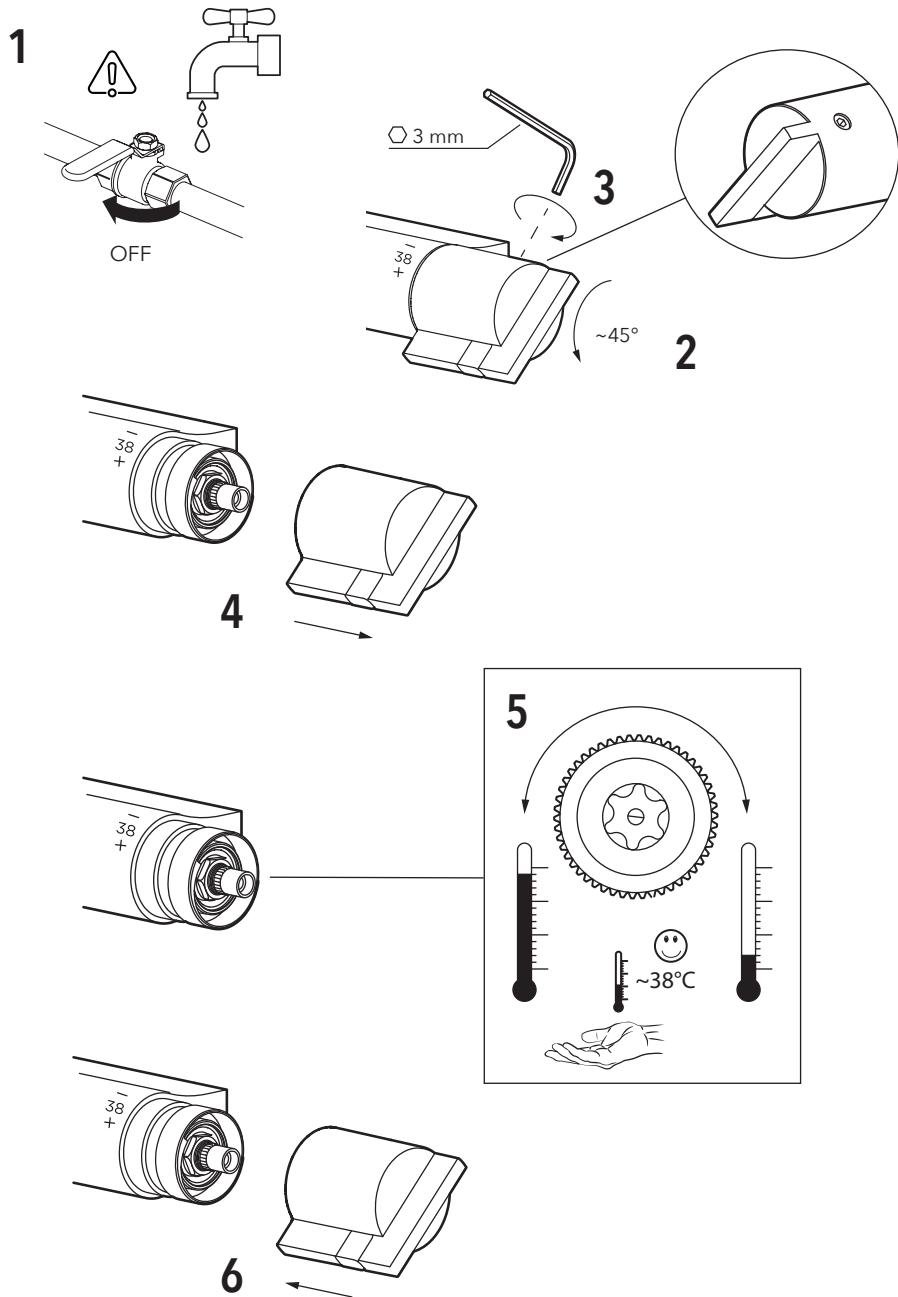


**RENGÖRING AV INLOPPSSILAR | CLEANING THE INLET STRAINERS |**  
**RENGJØRING AV INNLØPSSILER | TULOVESIHTIEN PUHDISTUS**


**1**

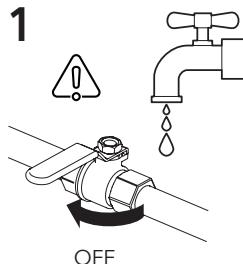

**2**






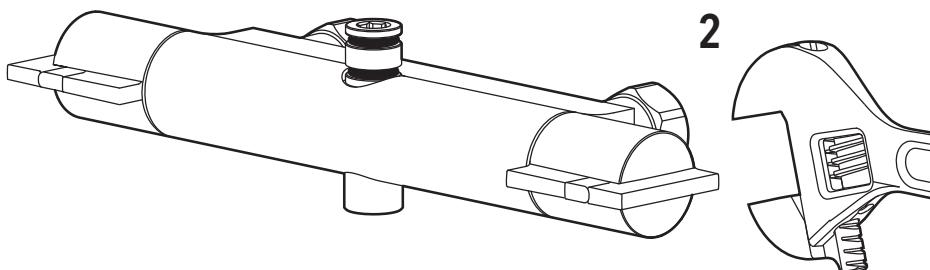


**4**

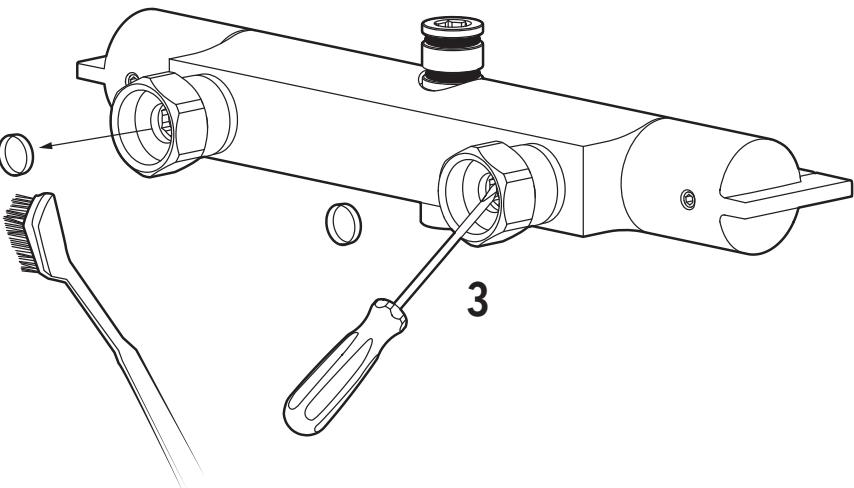


**3**


**BYTE AV TERmostatinSATS | THERMOSTAT CARTRIDGE REPLACEMENT |  
BYTTE AV TERmostatinNSATS | TERmostaattiosan VAIHTO**

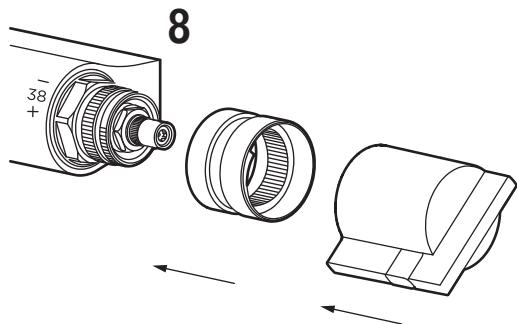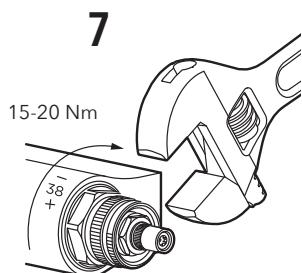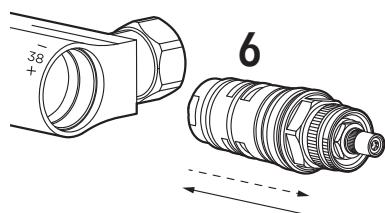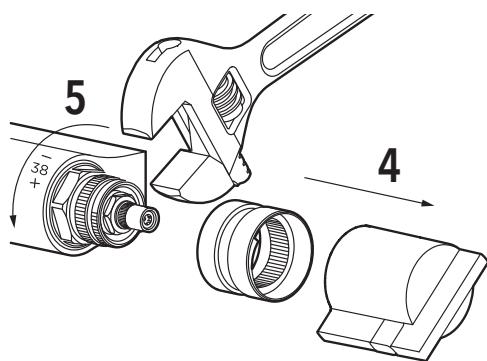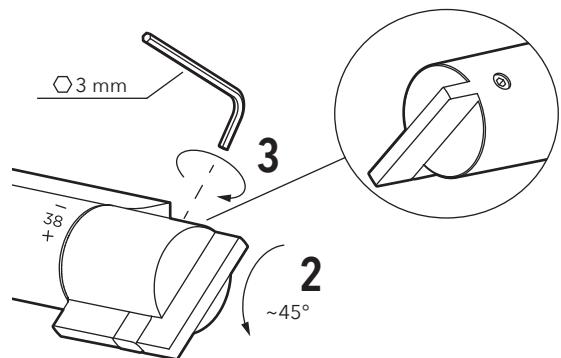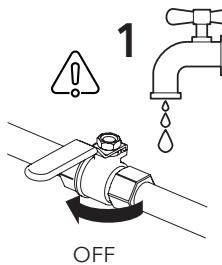

**BYTE AV ÖVERSTYCKE | HEAD PIECE REPLACEMENT | BYTTE AV OVERSTYKKE |  
KÄYTÖVENTTIILIN VAIHTO**

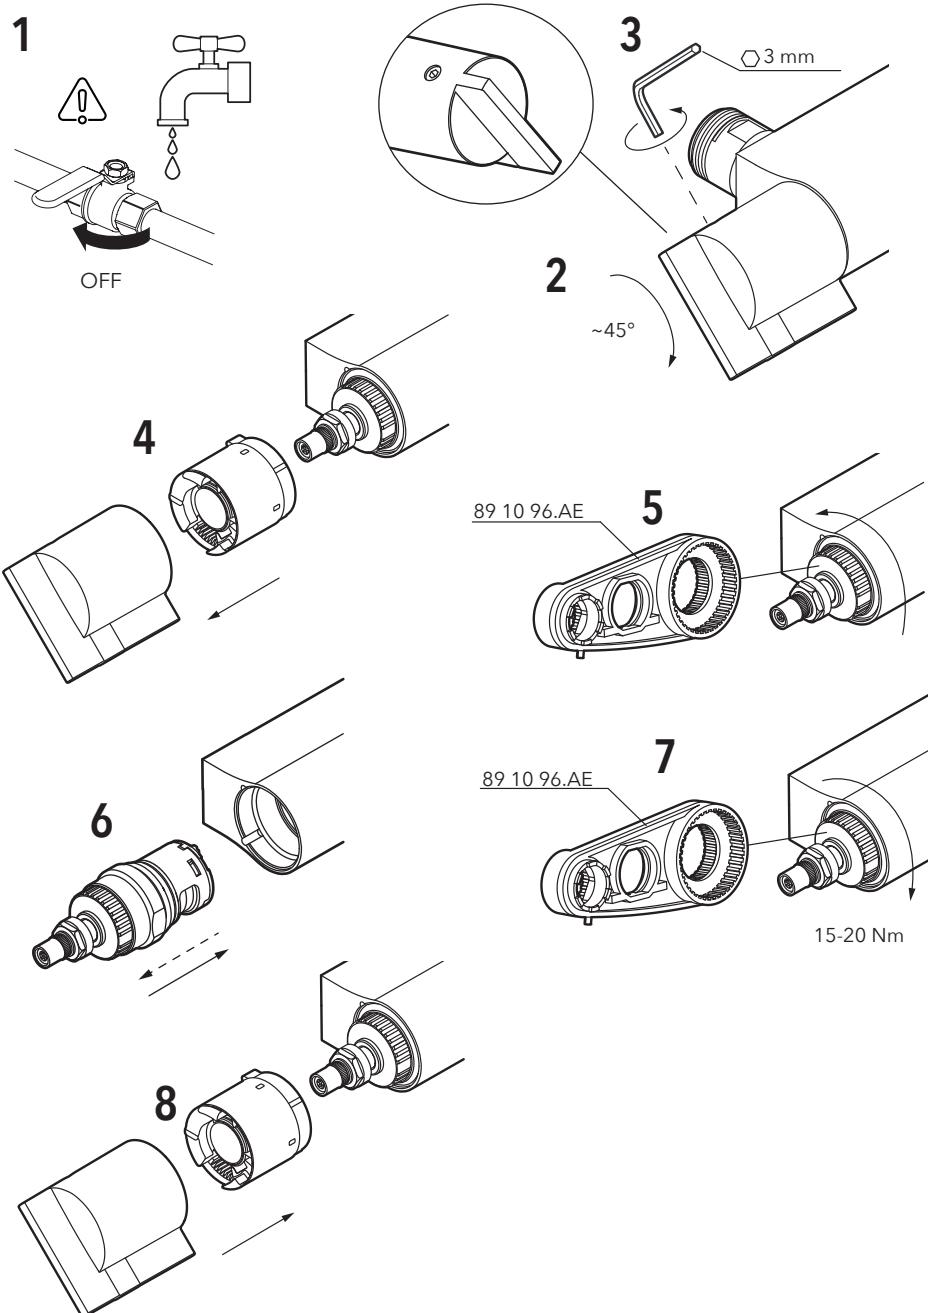

## RESERVDELAR | SPARE PARTS | RESERVEDELELAR | VARAOSAT

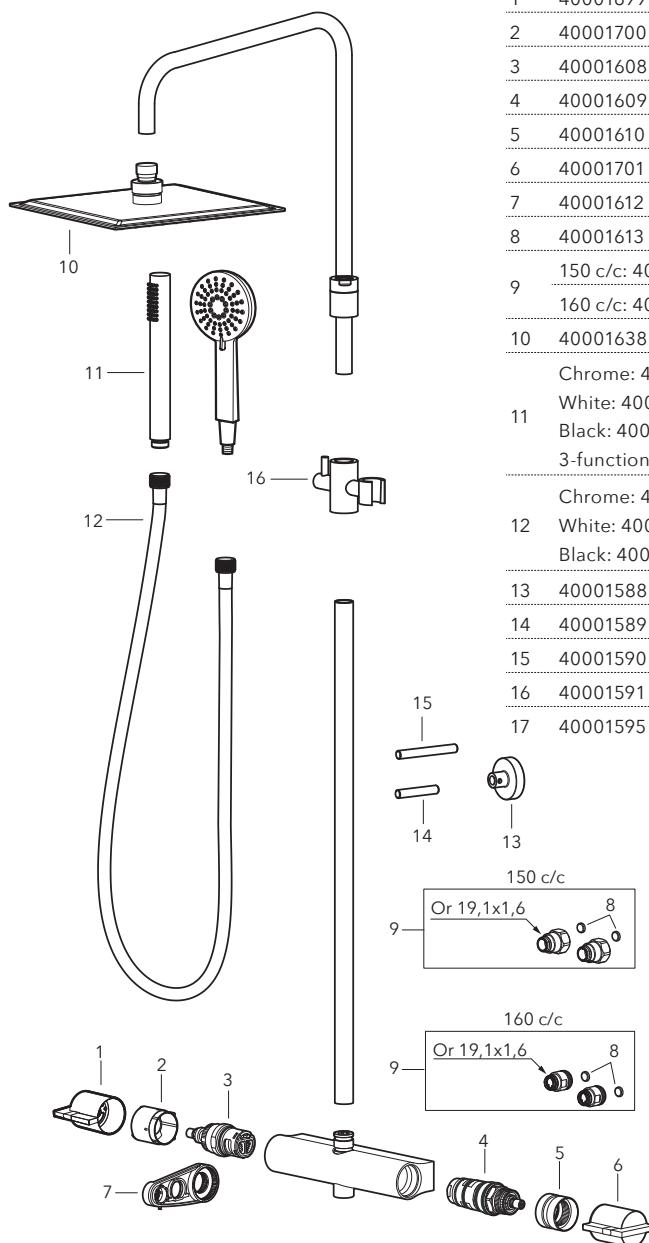

INR Art No.	Mora Art No.
1 40001699	20 95 68.AE
2 40001700	20 95 71.AE
3 40001608	70 90 11.AE
4 40001609	72 92 19.AE
5 40001610	20 90 10.AE
6 40001701	20 95 67.AE
7 40001612	89 10 96.AE
8 40001613	20 96 04.AE
9 150 c/c: 40001614	40 93 60.AA
9 160 c/c: 40001615	40 93 61.AA
10 40001638	
	Chrome: 40001584
	White: 40001585
11	Black: 4000158
	3-functions: 40001283
	Chrome: 40000012
12	White: 40001592
	Black: 40001593
13	40001588
14	40001589
15	40001590
16	40001591
17	40001595

## FELSÖKNING | TROUBLESHOOTING | FEILSØKING | VIANETSINTÄ

SV	FEL PÅ TERMOSTATBLANDARE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
	<b>Läckage</b>	Läckage ur dusch när blandaren är stängd.	Defekt överstycke. Byt överstycke.
	<b>Funktion</b>	Dåligt flöde/temperatur.  Ger endast kallt eller varmt vatten. Blandaren reagerar inte vid temperaturreglering.	Igensatta filter.  Blandaren är felinkopplad/feldragna rör.
			1. Rengör strålsamlaren. 2. Rengör inloppsfilter  Stäng först av inkommande vatten. Varmvattnet ska kopplas in på blandarens vänstra sida (mängdreglering).

EN	FAULTY THERMOSTATIC MIXER	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
	<b>Leakage</b>	Leakage from the shower when the mixer is turned off.	Defective head piece. Replace the head piece.
	<b>Function</b>	Inadequate flow/temperature  Only gives cold or hot water. The mixer does not respond to temperature setting.	Clogged filter.  The mixer is connected incorrectly.
			1. Replace the aerator. 2. Clean the inlet filters.  First close off the inlet water. The hot water must be connected to the mixer's left side (quantity regulation).

NO	FEIL TERMOSTATBATTERI	MULIG ÅRSAK	LØSNING
	<b>Lekkasje</b>	Lekkasje fra dusj når blandebatteriet er stengt.	Defekt overstykke. Bytt overstykke.
	<b>Funktion</b>	Lav tilførsel/temperatur.  Det kommer bare kaldt eller varmt vann. Blandebatteriet reagerer ikke på temperaturregulering.	Tett filter.  Blandebatteriet er feilkoblet/rørene feiltrukket.
			1. Rengjør strålesamleren. 2. Rengjør innløpsfilter.  Steng først av innkommende vann. Varmvannet skal kobles til på venstre side av batteriet (mengderegulering).

FI	TERMOSAATTIHANAN VIAT	MAHDOLLINEN SYY	TOIMENPIDE
	<b>Vuoto</b>	Suihku vuotaa, kun hana on suljettu.	Viallinen käyttöventtiili.
	<b>Toiminta</b>	Huono virtaama/lämpötila.  Antaa vain kylmää tai lämmintä vettä. Hana ei reagoi lämpötilan säätöön.	Tukkeutuneet suodattimet.  Hana on kytketty väärin/putket vedetty väärin.
			1. Puhdista poresuutin. 2. Puhdista tulovesisiihti.  Sulje ensin tulovesi. Lämmin vesi on kytkettävä hanan vasemmalle puolelle (määrässäättö).

**INR Sverige**

Kosterögatan 15  
211 24 Malmö  
Sverige

Tel 0200-38 40 40

[info@inr.se](mailto:info@inr.se)  
[www.inr.se](http://www.inr.se)

**INR Norge**

Fjordgaten 13  
3125 Tønsberg  
Norge

Tel +47 33 33 02 00

[info@inr.no](mailto:info@inr.no)  
[www.inr.no](http://www.inr.no)

**INR Suomi**

Petikontie 20  
01720 Vantaa  
Suomi

Tel +358 19 517 730

[info@inr.fi](mailto:info@inr.fi)  
[www.inr.fi](http://www.inr.fi)